


aumüller

Instrukcja montażu i uruchomienia

Zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/EC (aneks VI)

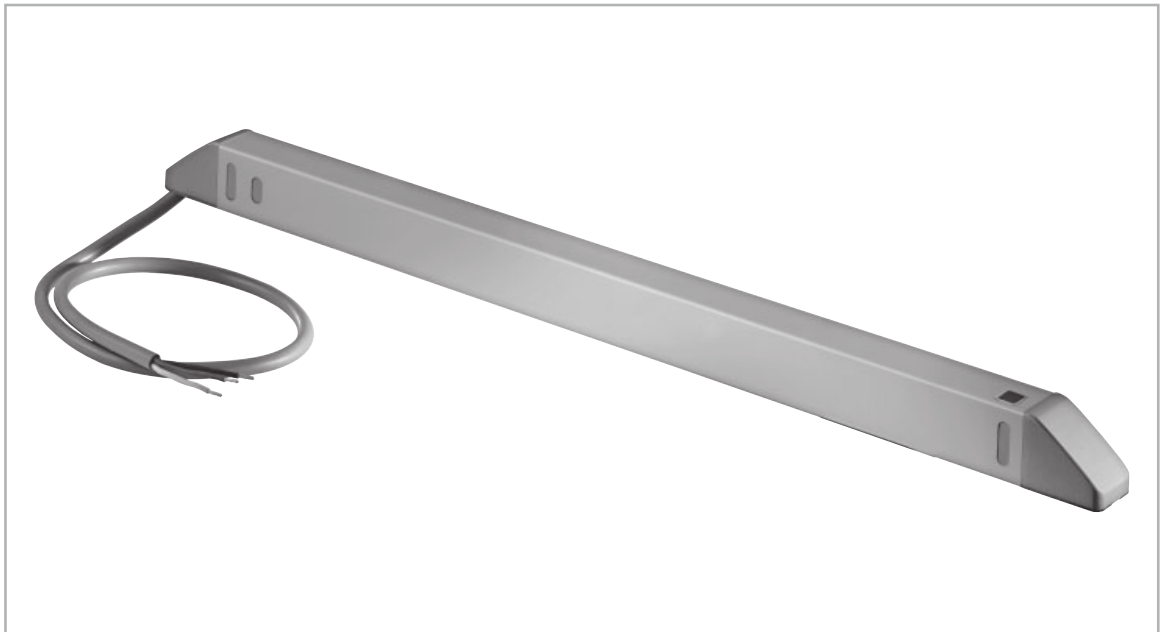

FVU - NAPĘD RYGLUJĄCY DO OKIEN CE


FVUI **FVUR** **FVUB**



01	<p>Skróty</p> <p>Grupy docelowe</p> <p>Ostrzeżenie i symbole bezpieczeństwa</p> <p>Przeznaczenie</p> <p>Instrukcje bezpieczeństwa</p>	3 - 8
02	<p>Dane techniczne FVUI</p> <p>Dane techniczne FVUB prawy i FVUB lewy</p> <p>Dane techniczne FVUR</p> <p>Opis etykieta produktu</p>	9 - 13
03	<p>MONTAŻ KROK 1: Wybór punktów ryglujących</p> <p>MONTAŻ KROK 2: Kontrola przed montażem</p> <p>Przygotowanie do montażu</p>	14 - 16
04	<p>MONTAŻ KROK 3: Montaż konsoli blokującej</p> <p>MONTAŻ KROK 4: Zmiana kierunku zamykania/otwierania</p> <p>MONTAŻ KROK 5: Montaż napędu otwierającego</p> <p>MONTAŻ KROK 6: Test przed montażem</p>	17 - 19
05	<p>MONTAŻ KROK 7A: Otworowanie + przykłady zastosowania dla FVUI</p> <p>MONTAŻ KROK 7B: Otworowanie + przykłady zastosowania dla FVUR</p> <p>MONTAŻ KROK 7C: Otworowanie + przykłady zastosowania dla FVUB</p>	20 - 24
06	<p>MONTAŻ KROK 8A: Otworowanie w zależności od wariantu montażu</p> <p>MONTAŻ KROK 8B: Podłączenie przewodu z boku (wyjście przewodu)</p> <p>MONTAŻ KROK 9: Montaż FVUI i FVUR i FVUB</p> <p>MONTAŻ KROK 10: Zmiana przewodu zasilającego (zdjęcie dekla)</p>	25 - 31
07	<p>MONTAŻ KROK 11: Uruchomienie testowe i instalacja z M-COM</p> <p>MONTAŻ KROK 12: Prowadzenie przewodu</p> <p>MONTAŻ KROK 13: Połączenia elektryczne</p> <p>MONTAŻ KROK 14: Połączenie linii centrali oddymiania do napędów</p> <p>MONTAŻ KROK 15: Kontrola i uruchomienie testowe</p>	32 - 37
08	<p>Rozwiązywanie problemów, serwis i naprawy</p> <p>Konserwacja i modyfikacje</p> <p>Demontaż</p> <p>Odpowiedzialność</p> <p>Gwarancja i serwis pogwarancyjny</p> <p>Certyfikaty</p>	38 - 43

SKRÓTY

skrót	
Poniższe skrótów stosowane są w niniejszej instrukcji obsługi. Wszystkie wymiary podane w instrukcji są w mm. Tolerancje zgodne z DIN ISO 2768-m.	
A	napęd
AK	przewód przyłączeniowy/ przewód napędu
AP	pokrywa
BD	zawias
Fxxx	konsola skrzydłowa
FAB	szerokość skrzydła
FAH	wysokość skrzydła
FG	waga skrzydła
FL	skrzydło
FÜ	grubość ościeżnicy
HSK	główna krawędź zamykania
Kxxx	konsola ramowa
L	długość obudowy napędu
MB	zawias centralny
NSK	boczna krawędź zamykania
RA	rama
RAB	zewnętrzna szerokość ramy
RAH	zewnętrzna wysokość ramy
SL	obciążenie śniegiem
→	kierunek otwierania

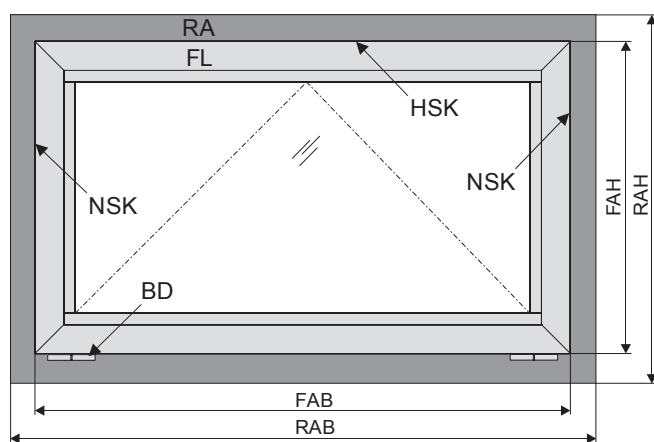

GRUPA DOCELOWA

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla wykwalifikowanego personelu oraz specjalistów z dziedziny oddymiania i naturalnej wentylacji.

OSTRZEŻENIA I SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA W INSTRUKCJI:

Symbole używane w instrukcji powinny być ściśle przestrzegane i mają następujące znaczenie:



Niestosowanie się do wskazówek ostrzegawczych grozi nieodwracalnymi obrażeniami lub śmiercią.



Nieprzestrzeganie wskazówek ostrzegawczych może skutkować nieodwracalnymi obrażeniami lub śmiercią.



Nieprzestrzeganie wskazówek ostrzegawczych może prowadzić do niewielkich, odwracalnych obrażeń.



Nieprzestrzeganie wskazówek ostrzegawczych może prowadzić do uszkodzenia mienia.



Uwaga/Ostrzeżenie

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym.



Uwaga/Ostrzeżenie

Niebezpieczeństwo zmiążdżenia i uwięzienia w trakcie pracy urządzenia (oznakowanie dostarczane w formie naklejki z napędem).



Uwaga/Ostrzeżenie

Ryzyko uszkodzenia / zniszczenia napędów / lub okna.



Po zakończeniu montażu i uruchomieniu instalator powinien przekazać niniejszą instrukcję dla użytkownika końcowego. Użytkownik końcowy powinien przechowywać instrukcję w bezpiecznym miejscu, do dalszego wykorzystania i użycia w razie potrzeby.



To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczeniami fizycznymi lub umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane przez osobę która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo lub zostali pouczeni przez tę osobę w zakresie obsługi. Dzieci powinny być pod nadzorem, aby być pewnym, że nie bawią się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

PRZEZNACZENIE

Zakres zastosowania / zakres stosowania

Napęd ten jest przeznaczony do otwierania i zamykania okien w ścianach pionowych oraz dachu.

Głównym zadaniem tego produktu w połączeniu z oknem i centralą oddymiania jest **usuwanie dymu oraz gorących gazów powstałych na skutek pożaru** w celu ochrony życia ludzkiego i mienia.

Ponadto urządzenie może być wykorzystywane do naturalnej wentylacji budynku.

Dołączając napęd do skrzydła okiennego tworzone jest okno elektrycznie sterowane podlegające Dyrektywie 2006/42/EG.

UWAGA

Zastosowanie według deklaracji zgodności

Napęd jest przeznaczony do instalacji stacjonarnej, po podłączeniu do instalacji elektrycznej tworzy część budynku.

Zgodnie z załączoną deklaracją zgodności napęd w połączeniu z centralą firmy **AUMÜLLER** zostaje dopuszczony do zastosowania w oknie bez dodatkowej oceny ryzyka w poniższych przypadkach:

- Naturalna wentylacja
 - wysokość montażu napędu min. 2,5 m od poziomu podłogi lub
 - szerokość otwarcia pomiędzy krawędzią HSK i skrzydłem <200 mm, przy prędkości <15 mm / s na krawędzi HSK w kierunku zamknięcia.
- Zastosowanie jako NSHEV (natural smoke and heat exhaust ventilators) dla wentylacji bez podwójnej funkcji zgodnie z EN12101-2.

Należy zwrócić uwagę, aby możliwe zagrożenia w przypadku okien uchylnych i rozwiernych, w których krawędzie zamykania znajdują się poniżej 2,5 m od poziomu podłogi zostały wyeliminowane.

OSTRZEŻENIE

My jako producenci zdajemy sobie sprawę z naszych obowiązków i odpowiedzialności w zakresie rozwoju, produkcji oraz wprowadzania bezpiecznych napędów okiennych na rynek i konsekwentnie je realizujemy.

Ostatecznie jednak nie mamy bezpośredniego wpływu na wykorzystanie naszych napędów.

W związku z tym zwracamy uwagę na następujące kwestie:


- **Konstruktor lub jego przedstawiciel** (architekt, specjalista, planista) **są zobowiązani przez prawo do oceny zagrożenia dla ludzi**, pochodzącego z użytkowania, sposobu montażu, parametrów otwarcia jak i planowanego rodzaju instalacji już w fazie planowania i podjęcie niezbędnych środków ostrożności.
- **Konstruktor / producent** okna z napędem musi podjąć planowane środki ostrożności w miejscu instalacji lub jeśli środków ostrożności nie ustalono musi ustalić je na własną odpowiedzialności i zminimalizować możliwe ryzyko.

Potrzeba oceny ryzyka w miejscu instalacji w związku z możliwym do przewidzenia niewłaściwym użyciem.

Ocena ryzyka zgodnie z Dyrektywą 2006/42 / EG dla naturalnej wentylacji jest abosolutnie konieczna w następujących warunkach:

- wysokość montażu napędu na krawędzi <2,5 m powyżej Poziomu podłogi
- szerokość otwarcia na krawędzi HSK > 200 mm lub
- prędkość zamykania na krawędzi HSK > 15 mm/s, lub
- prędkość otwierania na krawędzi HSK > 50 mm/s, lub
- siła zamykania na krawędzi HSK jest > 150 N

Poniższy schemat może być stosowany, co obejmuje również środki ochrony zgodnie z EN 60335-2-103/2016-05.

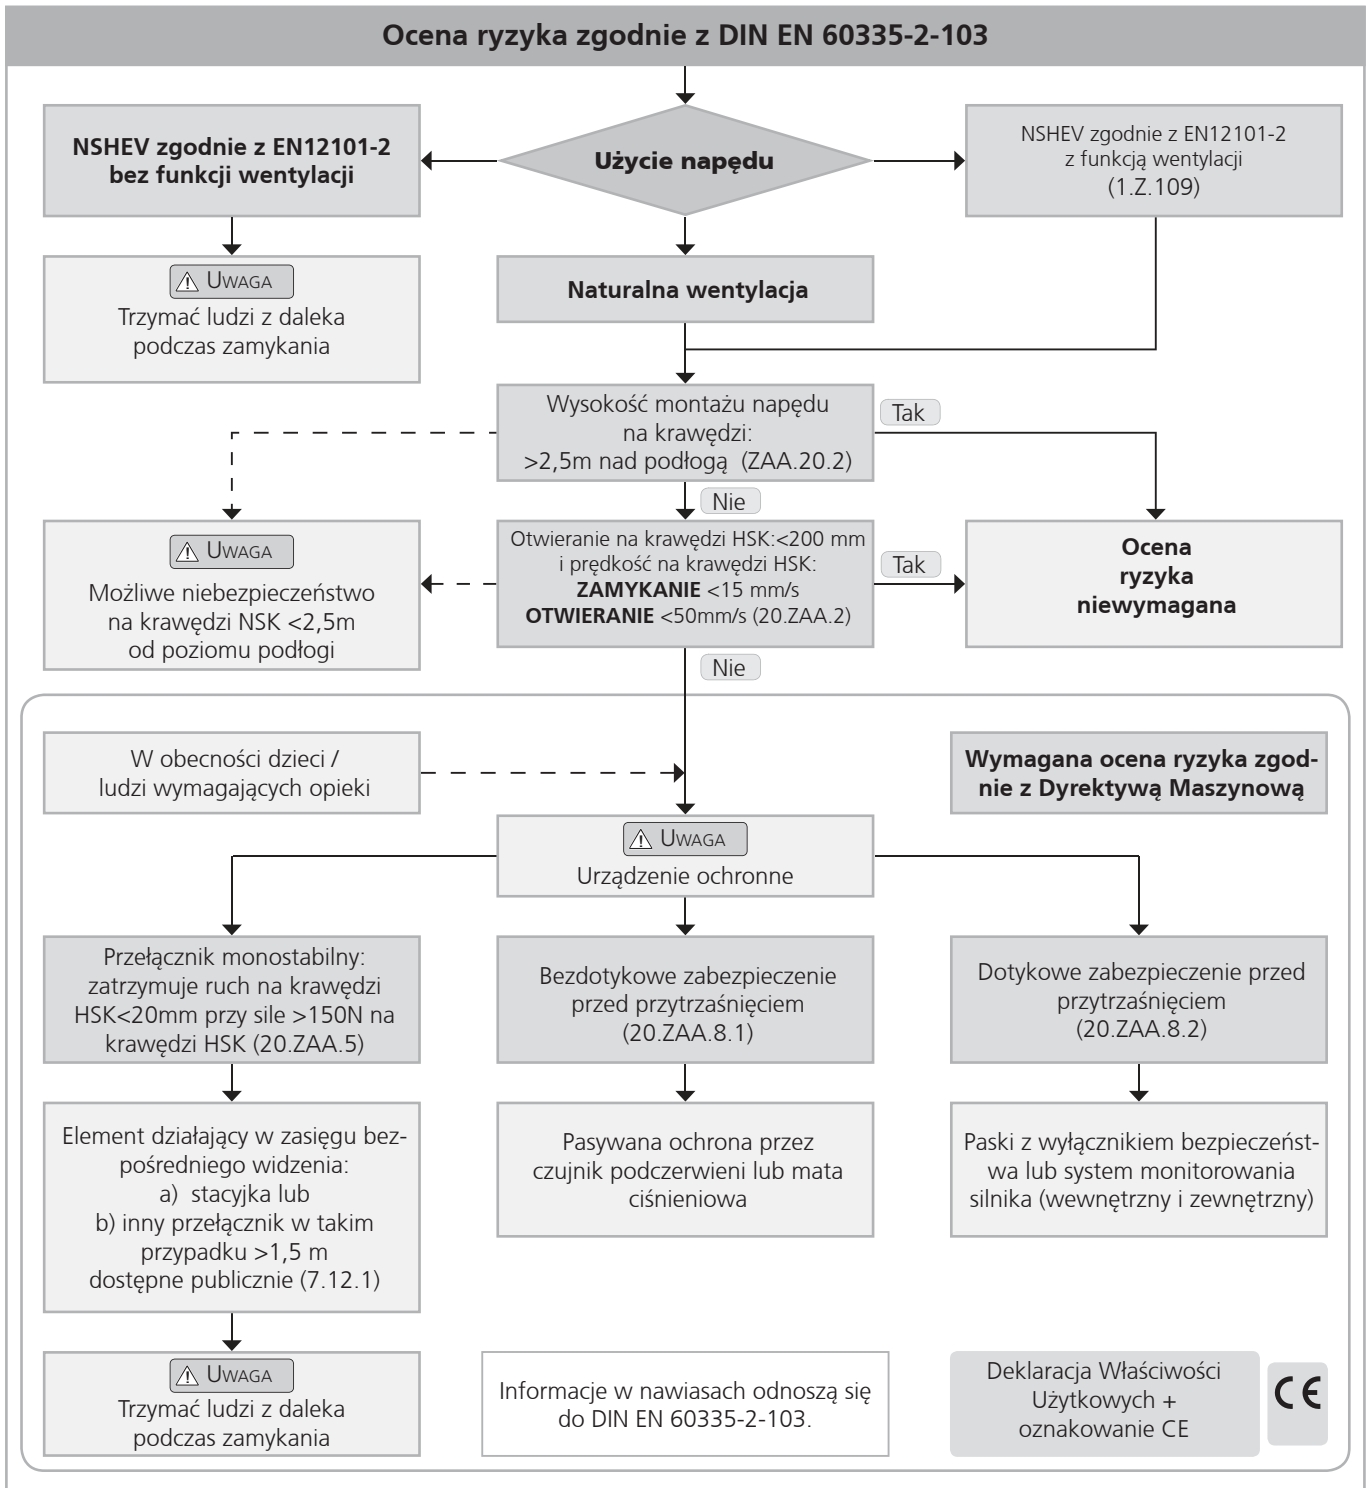

Dane okna

Fasada: okno z zawiasami na dole (uchylne), okno z zawiasami na górze (odchylne), okno z zawiasami z boku (rozwierne).

Dach: okno dachowe/światlik

Kierunek otwarcia: do wewnątrz/ na zewnątrz

Materiał: aluminium, stal, plastik, drewno

Podczas kontroli napędów poniższe punkty muszą być przestrzegane:

- całkowita waga skrzydła (szkło+profile),
- wymiar skrzydła (FAB x FAH),
- siła napędowa i wysuw napędu,
- strona montażu na oknie rama i skrzydło.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE Ważne jest przestrzeganie tej instrukcji dla bezpieczeństwa ludzi. Ta instrukcja powinna zostać zatrzymana w bezpiecznym miejscu przez cały okres użytkowania produktu.

Niebezpieczeństwo zmiążdżenia i uwięzienia! Okno może zamknąć się automatycznie!

Zintegrowany wyłącznik przeciążeniowy zatrzyma napęd podczas zamykania i otwierania, gdy napęd zostanie przeciążony.

Siła ściskająca może spowodować zmiążdżenie palców w przypadku nie zachowania ostrożności.

Obszar zastosowania

Napęd powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku innych zastosowań należy skonsultować się z producentem lub jego autoryzowanym dystrybutorem.

OSTRZEŻENIE Nie wykorzystywać napędu do innych zastosowań. Zabrania się dawania do zabawy dzieciom napędu, centrali oraz pilota zdalnego sterowania.

Należy zawsze sprawdzić czy system spełnia aktualne wymagania. Szczególną uwagę należy zwrócić na szerokość otwarcia, powierzchnię otwarcia, czas otwarcia i szybkość otwarcia okna, zakres temperatur pracy napędu/ zewnętrzne urządzenia oraz okablowanie. Należy sprawdzić czy przekrój okablowania został poprawnie dobrany w zależności od długości przewodu oraz poboru energii.



Wszystkie napędy muszą być stale zabezpieczone przed kurzem i wilgocią, jeśli napęd nie jest specjalnie przygotowany do pracy w wilgotnym środowisku (patrz dane techniczne).

Instalacja

Ta instrukcja kierowana jest do ekspertów bezpieczeństwa, elektryków i innego wykwalifikowanego personelu posiadającego wiedzę z zakresu elektryki, mechaniki i instalacji napędów.

UWAGA

Bezpieczna eksploatacja, uniknięcie urazów osób i uszkodzenia mienia jest zagwarantowana jedynie przez właściwy montaż i ustawienia zgodne z niniejszą instrukcją.

Wszystkie możliwości montażu muszą zostać sprawdzone niezależnie i w razie potrzeby dostosowane w miejscu instalacji. Połączenia elektryczne, zasilanie (patrz tabliczka znamionowa) i wydajność (patrz dane techniczne) wraz z instrukcją montażu muszą być ściśle przestrzegane!



Nigdy nie należy podłączać napędów zasilanych napięciem 24 V DC do napięcia 230 V DC! **Zagrożenie życia!**

Nie dotykać okna i elementów ruchomych (łańcuch, wrzeciono) podczas działania!

Upewnić się, że w zależności od pozycji montażu oraz rodzaju otwarcia człowiek nie może zostać uwięziony pomiędzy ruchomymi i stałymi elementami okna.


Materiały montażowe

Wymagane materiały montażowe muszą być przystosowane do napędu i występujących obciążeń, w razie potrzeby materiały należy odpowiednio uzupełnić.


UWAGA

Przed montażem napędu należy sprawdzić poprawność działania okna. Skrzydło okna powinno łatwo się otwierać i zamykać.


Niebezpieczne punkty w oknach

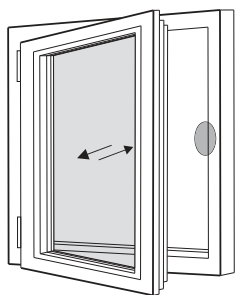


Rozwierne

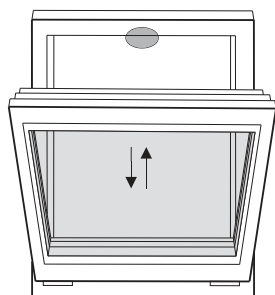

Uchylne

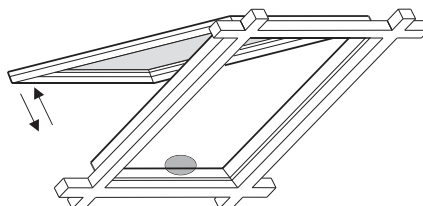

Okno dachowe / odchylne

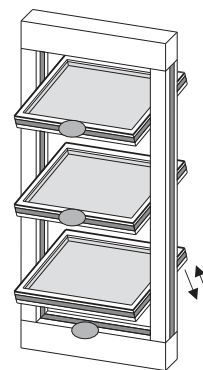

Okno żaluzjowe

● Niebezpieczeństwo: punkty zgniatania i punkty styeczne zgodnie z DIN EN 60335-2-103

Niebezpieczne punkty

W celu uniknięcia obrażeń niebezpieczne punkty znajdujące się na oknie muszą być zabezpieczone do wysokości 2,5 m od poziomu podłogi za pomocą odpowiednich środków. Zabezpieczenie może zostać wykonane przez np. zastosowanie kontaktowych lub bezkontaktowych czujników zbliżeniowych, które zatrzymają działanie urządzenia. Przy sile wyższej niż 150 N na głównej krawędzi zamykania ruch musi zostać zatrzymany w odległości 20 mm. Symbol ostrzegawczy na elemencie otwieranym musi o tym wyraźnie informować.


Nieumyślne lub niezależne otwieranie

Skrzydło musi być zainstalowane na zawiasach lub zabezpieczone w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia jednego z elementów skrzydło nie spadło lub nie przemieściło się w niekontrolowany sposób np. przez zastosowanie noży zabezpieczających.

Okna uchylne powinny zostać wyposażone w nożyce zabezpieczające lub podobne rozwiązanie w celu uniknięcia zniszczenia i ryzyka zranienia na skutek niewłaściwego montażu i eksploatacji. Nożyce zabezpieczające muszą być dostosowane do długości otwarcia stosowanego napędu (patrz dane techniczne) w celu uniknięcia zablokowania. Szerokość otwarcia nożyc zabezpieczających musi być większa niż zastosowany wysuw napędu.



Skrzydło musi być zabezpieczone przed przypadkowym lub niezależnym otwarciem i spadnięciem.

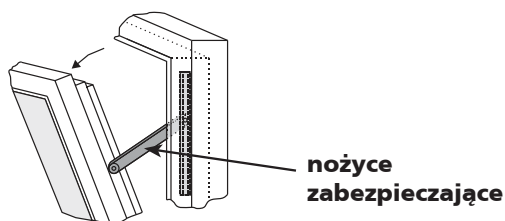

Prowadzenie okablowania i podłączenia elektryczne

Prowadzenie instalacji elektrycznych i podłączenia elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowane firmy. Nigdy nie należy wykonywać prac przy napędach, centralach, elementach wykonawczych pod napięciem. Połączenia muszą być wykonane zgodnie ze specyfikacją producenta.

Wszystkie odpowiednie instrukcje powinny być przestrzegane podczas instalacji, w szczególności:

- VDE 0100 Konfigurowanie systemów wysokiego napięcia do 1000 V
- VDE 0815 Przewody instalacji elektrycznej
- niemieckie wytyczne dotyczące przewodów (MLAR).



Wszystkie przewody powinny być zainstalowane w stałej instalacji elektrycznej lub zewnętrznej centrali sterującej napędami. Główna linia zasilająca 230V / 400 V AC powinna być chroniona osobno! Napędy 24 V DC mogą być podłączane tylko do zasilania spełniającego specyfikację SELV.

UWAGA

W przypadku napędów tandem / napędów podłączonych szeregowo, przekrój zastosowanego przewodu musi być odpowiednio sprawdzony w zależności od całkowitego zużycia prądu przez napędy.



Uszkodzone przewody napędów mogą być wymienione tylko przez producenta lub wykwalifikowany personel!

Przewody zasilające zamocowane na stałe w urządzeniu nie mogą być wymienione. W przypadku uszkodzenia przewodu urządzenie musi zostać zełomowane.

Rodzaj przewodów, długość i przekroje powinny zostać dobrane zgodnie z wytycznymi producenta. W niektórych przypadkach rodzaje przewodów powinny być zgodne z lokalnymi wymaganiami prawnymi.

Linie niskiego napięcia (24 VDC) powinny być odseparowane od linii wysokiego napięcia. Elastyczne przewody nie mogą być zabudowywane. Swobodnie zawieszane przewody nie powinny mieć żadnego obciążenia.



Przewody należy układać w taki sposób, żeby nie były zgięte, skręcone podczas pracy. Przewody zasilające napędy prowadzone w profilach okiennych muszą być chronione przez izolację. Przewody prowadzone przez otwory muszą zostać zabezpieczone.

Punkty przyłączeniowe przewody, połączenia i zakończenia przewodów powinny zostać sprawdzone. Dostęp do puszek przyłączeniowych, punktów przyłączeniowych oraz urządzeń sterujących napędami powinien być zapewniony w celu wykonywania prac konserwatorskich.

Pierwsze uruchomienie, eksploatacja i konserwacja

Po instalacji oraz po każdej zmianie należy wykonać sprawdzenie działania systemu poprzez próbne uruchomienie. Należy upewnić się, że napęd oraz okno działają poprawnie i cały system działa poprawnie. **Po instalacji systemu użytkownik musi zostać przeszkolony z podstawowych funkcji działania systemu.**

Jeśli jest to konieczne użytkownik powinien zostać poinformowany o mogących wystąpić zagrożeniach / ryzyku.

Użytkownik końcowy powinien zostać przeszkolony z zakresu użytkowania napędów i jeśli to konieczne z instrukcji bezpieczeństwa.

Użytkownik końcowy powinien zostać przeszkolony szczególnie, że nie należy powiększać obciążenia napędu z wyjątkiem sił występujących podczas otwierania i zamykania skrzydła w przypadku napędów wrzecionowych, łańcuchowych lub ramieniowych.

UWAGA Znaki ostrzegawcze!

Podczas prawidłowego montażu napędów na oknie oraz podłączenia do zewnętrznej jednostki sterującej mechaniczne oraz elektryczne wydajności urządzeń powinny być przestrzegane.

UWAGA

Osoby postronne muszą być z daleka od elementów wykonawczych w czasie, gdy uruchomiona jest funkcja otwierania skrzydła do wentylacji lub w przypadku uruchomienia oddymiania!

UWAGA

Używając przycisku wentylacji w celu otwarcia skrzydła powinniśmy widzieć okno. Jednocześnie przycisk wentylacji powinien być zmontowany z daleka od elementów wykonawczych takich jak napęd czy skrzydło.

Jeśli przycisk wentylacji nie jest zabezpieczony kluczykiem musi być zmontowany na minimalnej wysokości 1,5 m i powinien być niedostępny dla osób postronnych

UWAGA

Dzieci nie powinny mieć dostępu do urządzeń. Urządzenia do zdalnego sterowania należy trzymać z dala od dzieci.



Podczas czyszczenia, prac konserwacyjnych oraz podczas wymiany elementów napęd musi być odłączony od zasilania i zabezpieczony przed uruchomieniem.

OSTRZEŻENIE

Nie używać napędu i skrzydła podczas naprawy lub wykonywania ustawień!

Części zamienne

Napęd powinien współpracować tylko z urządzeniami sterującymi tego samego producenta. W przypadku zastosowania elementów od innych producentów napęd nie jest objęty gwarancją. Tylko i wyłącznie oryginalne części zamienne od producenta muszą być stosowane.

Warunki otoczenia

Produkt nie może być narażony na uderzenia, spadanie, wibracje, wilgoć, agresywne opary lub inne szkodliwe czynniki. Chyba, że producent deklaruje działanie w jednym z tych warunków.

• Warunki:

Temperatura otoczenia: -5 °C ... +60°C
Wilgotność względna: < 90% do 20°C;
< 50% do 40°C;

brak informacji na temat kondensacji

UWAGA

Zwrócić uwagę na zakres temperatur podczas instalacji!

• Transport / magazynowanie:

Temperatura magazynowania: -5°C ... +40°C
Wilgotność względna: < 60%

Zasady bezpieczeństwa


Przy pracy na budynku, w budynku lub jego części należy przestrzegać instrukcji zapobiegania wypadkom. Przepisy BHP muszą być stosowane i przestrzegane.

Deklaracja zgodność i Deklaracja Inkorporacji

Napęd jest produkowany i kontrolowany zgodnie z europejskimi wytycznymi. Deklaracja zgodności and declaration of Incorporation jest częścią niniejszej instrukcji.

W przypadku, gdy zastosowanie napędu różni się od jego przeznaczenia powinno zostać wystawione oświadczenie o zgodności z Dyrektywą Maszynową 2006 / 42 / EG.

DANE TECHNICZNE FVUI

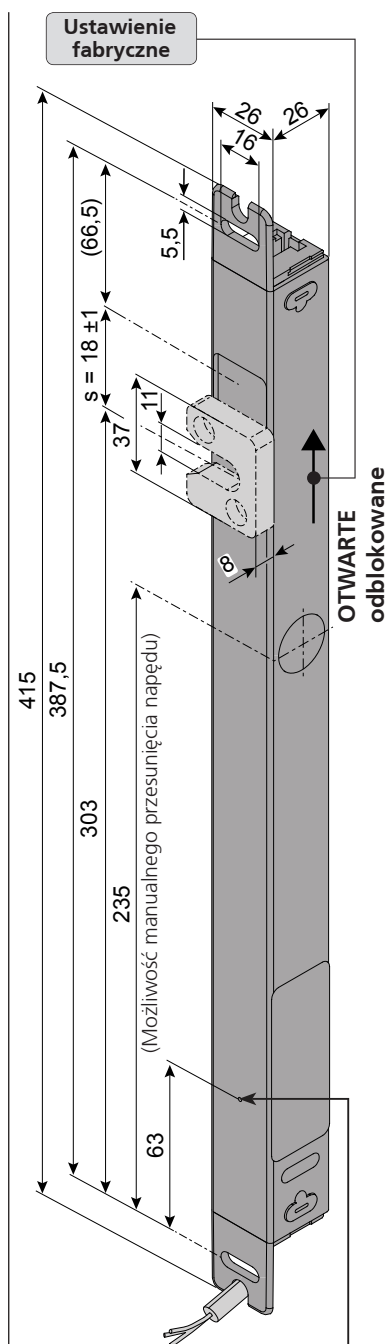

Zmiana kierunku zamykania / otwierania możliwa przez przyciśnięcie przycisku (OTWARTE = pozycja fabryczna)

- Zastosowanie: Naturalna wentylacja, oddymianie, ferralux® -NSHEV
- Montaż nawierzchniowy lub zintegrowany
- Konsola blokująca (8 mm) lub konsola blokująca (6 mm)
- Możliwość ustawienia kierunku pracy
- Możliwość manualnego przesunięcia napędu
- Regulowany kierunek

Opcje

- Programowalne funkcje specjalne

- Kompatybilność z M-COM, wewnętrzna krańcówka i kontrola sekwencyjna do napędów S3/S12
- Połączenie w gwiazdę
- Zasilanie napędów otwierających nie przebiega przez FVUB
- Kontrola sekwencyjna przez żyłę komunikacyjną

DANE TECHNICZNE

U_N	Napięcie znamionowe	24V DC (19V ... 28V)
I_N	Prąd znamionowy	0,6 A
I_A	Prąd odcięcia	~ 1,0 A
P_N	Moc znamionowa	15 W
DC	Cykl pracy	5 cykli (ED 30 % - ON: 3 min./OFF: 7 min.)
	Stopień ochrony	IP 32
	Zakres temperatur pracy	-5 °C ... +60 °C
F_A	Siła pchania max.	~ 600 N
F_L	Siła trzymania max.	~ 1000 N
F_H	Siła trzymania max.	1.500 N
t	Czas pracy	~ 5,0 s
s	Wysuw	~ 18 mm (± 1)
	Przewód przyłączeniowy	Bezhalogenowy, szary Ø 6,2 mm, 3 x 0,5 mm _w , ~ 3 m
	Konsola blokująca	Odlew cynkowy
	Obudowa	Aluminium (E6/C-O)
L, (WxH)	Wymiary	L = 415 mm, 26 x 26 mm (W x H)
	Generowany hałas poziom A	≤ 70 dB (A)

DANE DO ZAMÓWIENIA

s [mm]	L [mm]	Wersja	Kolor	Sztuk	Numer produktu
18	415	FVUI	E6/C-0	1	515910


MOŻLIWOŚCI MONTAŻU KONSOLI BLOKUJĄCEJ

Konsola blokująca jest dostarczana osobno (możliwa opcjonalna instalacja)

Przykład instalacji "Wersja - 1"



Przykład instalacji "Wersja - 2"

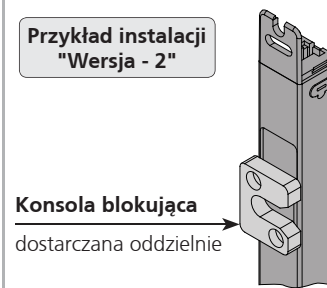**AKCESORIA (zamawiane osobno)**


Konsola blokująca B31 (opcjonalna)

Numer produktu.: 515911

Materiał: cynk odlewany ciśnieniowo

Konsola blokująca 6 mm

w przypadku ograniczonego miejsca

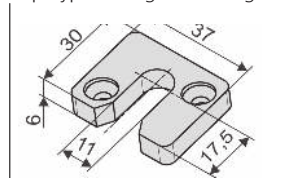

DANE TECHNICZNE FVUB R

FVUB

- Zastosowanie: Naturalna wentylacja, oddymianie, ferralux® -NSHEV
- Montaż nawierzchniowy na głównej lub bocznej krawędzi zamykania na ramie okna (RM) otwieranego na zewnątrz lub na skrzydle (FM) okna otwieranego do wewnątrz
- Wymagana ilość miejsca 26 mm
- Napęd ryglujący przesuwający okucie okna
- Regulowany kierunek

Opcje

- Konsola blokująca dostosowywana do projektu, specyfikacji i wymagań profili

- Kompatybilność z M-COM, wewnętrzna krańcówka i kontrola sekwencyjna do napędów S3/S12
- Połączenie w gwiazdę
- Zasilanie napędów otwierających nie przebiega przez FVUB
- Kontrola sekwencyjna przez żyłę komunikacyjną

DANE TECHNICZNE

U_N	Napięcie znamionowe	24V DC (19 V ... 28 V)
I_N	Prąd znamionowy	0,6 A
I_A	Prąd odcięcia	~ 1,0 A
P_N	Moc znamionowa	15 W
DC	Cykl pracy	5 cykli (ED 30 % - ON: 3 min./OFF: 7 min.)
	Stopień ochrony	IP 32
	Zakres temperatur pracy	-5 °C ... +60 °C
F_A	Siła pchania max.	~ 600 N
F_L	Siła trzymania max.	~ 1000 N
F_H	Siła trzymania max.	1.500 N
t	Czas pracy	~ 5,0 s
s	Wysuw	~ 18 mm (± 1)
	Przewód przyłączeniowy	Bezhalogenowy, szary \varnothing 6,2 mm, 3 x 0,5 mm _w ~ 3 m
	Konsola blokująca	Stal nierdzewna
	Obudowa	Aluminium (E6/C-O)
L, (WxH)	Wymiary	L = 415 mm, 26 x 26 mm (B x H)
	Generowany hałas poziom A	≤ 70 dB (A)

DANE DO ZAMÓWIENIA

s [mm]	L [mm]	Wersja	Kolor	Sztuk	Numer produktu
18	415	FVUB R	E6/C-0	1	515930

WYMIARY KONSOLI BLOKUJĄCEJ



Konsola blokująca dostarczana osobno

Akcesorium: konsola blokująca (zamawiana osobno)

Konsola blokująca dostarczana oddzielnie


Akcesorium zamawiane opcjonalnie
Numer produktu: 515931

Konsola blokująca zamawiana dodatkowo

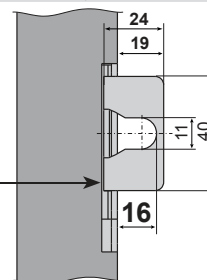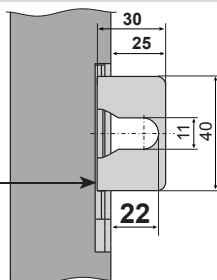

(PRAWY)

Ustawienie fabryczne

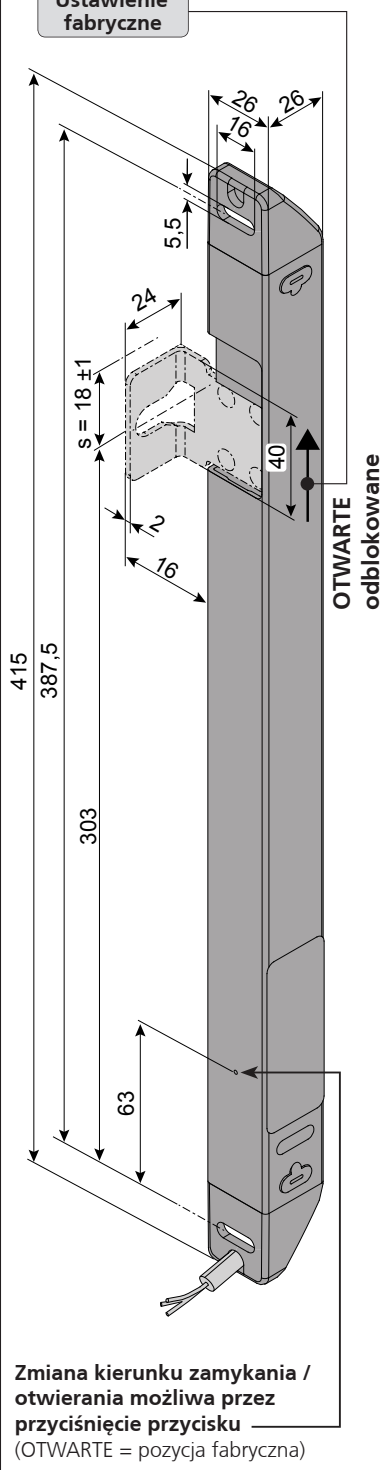

DANE TECHNICZNE FVUB L

- Zastosowanie: Naturalna wentylacja, oddymianie, ferralux® -NSHEV
- Montaż nawierzchniowy na głównej lub bocznej krawędzi zamykania na ramie okna (RM) otwieranego na zewnątrz lub na skrzydle (FM) okna otwieranego do wewnątrz
- Wymagana ilość miejsca 26 mm
- Napęd ryglujący przesuwający oknie
- Regulowany kierunek

Opcje

- Konsola blokująca dostosowywana do projektu, specyfikacji i wymagań profili

- Kompatybilność z M-COM, wewnętrzna krańcówka i kontrola sekwencyjna do napędów S3/S12
- Połączenie w gwiazdę
- Zasilanie napędów otwierających nie przebiega przez FVUB
- Kontrola sekwencyjna przez żyłę komunikacyjną

DANE TECHNICZNE


U_N	Napięcie znamionowe	24V DC (19 V ... 28 V)
I_N	Prąd znamionowy	0,6 A
I_A	Prąd odcięcia	~ 1,0 A
P_N	Moc znamionowa	15 W
DC	Cykl pracy	5 cykli (ED 30 % - ON: 3 min./OFF: 7 min.)
	Stopień ochrony	IP 32
	Zakres temperatur pracy	-5 °C ... +60 °C
F_A	Siła pchania max.	~ 600 N
F_L	Siła trzymania max.	~ 1000 N
F_H	Siła trzymania max.	1.500 N
t	Czas pracy	~ 5,0 s
s	Wysuw	~ 18 mm (± 1)
	Przewód przyłączeniowy	Bezhalogenowy, szary $\varnothing 6,2$ mm, 3 x 0,5 mm, ~ 3 m
	Konsola blokująca	Stal nierdzewna
	Obudowa	Aluminium (E6/C-0)
L, (WxH)	Wymiary	L = 415 mm, 26 x 26 mm (W x H)
	Generowany hałas poziom A	≤ 70 dB (A)

DANE DO ZAMÓWIENIA

s [mm]	L [mm]	Wersja	Kolor	Sztuk	Numer produktu
18	415	FVUB L	E6/C-0	1	515940

WYMIARY KONSOLI BLOKUJĄCEJ


Konsola blokująca dostarczana osobno

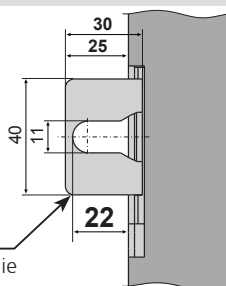


Konsola blokująca dostarczana oddzielnie

Akcesorium: konsola blokująca (zamawiana osobno)

Akcesorium zamawiane opcjonalnie
Numer produktu: 515931

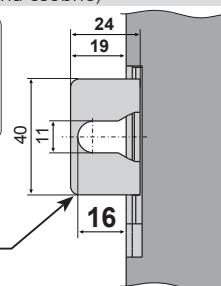

Konsola blokująca zamawiana dodatkowo

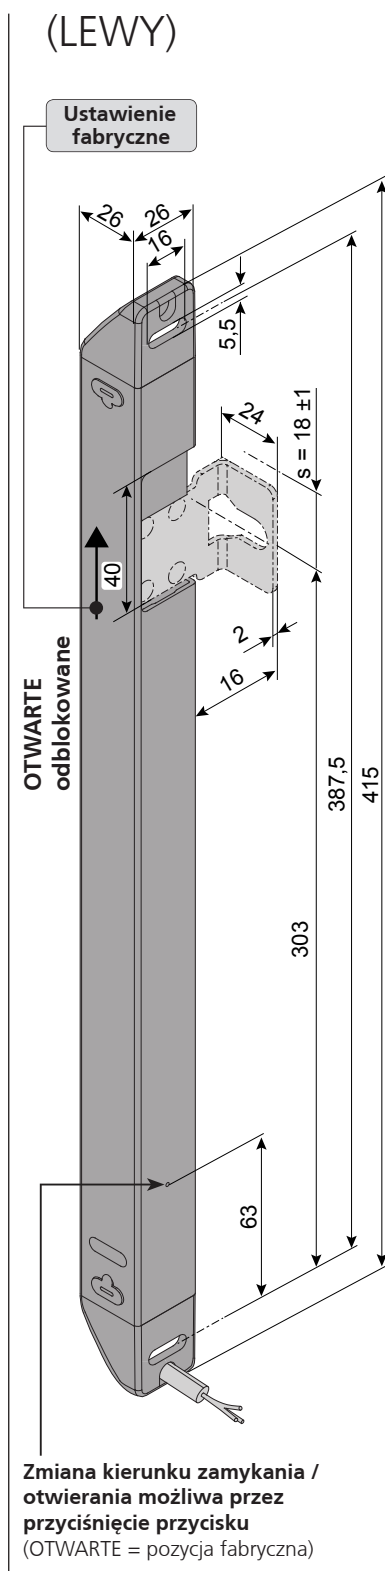

DANE TECHNICZNE FVUR

FVUR

- Zastosowanie: Naturalna wentylacja, oddymianie, ferralux®-NSHEV
- Montaż nawierzchniowy na głównej lub bocznej krawędzi zamykania na ramie okna (RM) otwieranego na zewnątrz lub na skrzydle (FM) okna otwieranego do wewnątrz
- Wymagana ilość miejsca 26 mm
- Napęd ryglujący przesuwały okucie okna
- Regulowany kierunek

Opcje

- Konsola blokująca dostosowywana do projektu, specyfikacji i wymagań profili

- Kompatybilność z M-COM, wewnętrzna krańcówka i kontrola sekwencyjna do napędów S3/S12
- Połączenie w gwiazdę
- Zasilanie napędów otwierających nie przebiega przez FVUB
- Kontrola sekwencyjna przez żyłę komunikacyjną

DANE TECHNICZNE

U_N	Napięcie znamionowe	24V DC (19 V ... 28 V)
I_N	Prąd znamionowy	0,6 A
I_A	Prąd odcięcia	~ 1,0 A
P_N	Moc znamionowa	15 W
DC	Cykl pracy	5 cykli (ED 30 % - ON: 3 min./OFF: 7 min.)
	Stopień ochrony	IP 32
	Zakres temperatur pracy	-5 °C ... +60 °C
F_A	Siła pchania max.	~ 600 N
F_L	Siła trzymania max.	~ 1000 N
F_H	Siła trzymania max.	1.500 N
t	Czas pracy	~ 5,0 s
s	Wysuw	~ 18 mm (± 1)
	Przewód przyłączeniowy	Bezhalogenowy, szary \varnothing 6,2 mm, 3 x 0,5 mm _w ~ 3 m
	Konsola blokująca	Stal nierdzewna
	Obudowa	Aluminium (E6/C-O)
L, (WxH)	Wymiary	L = 415 mm, 26 x 26 mm (B x H)
	Generowany hałas poziom A	≤ 70 dB (A)

DANE DO ZAMÓWIENIA


s [mm]	L [mm]	Wersja	Kolor	Sztuk	Numer produktu
18	415	FVUR	E6/C-0	1	515920

WYMIARY KONSOLI BLOKUJĄCEJ

Konsola blokująca jest dostarczana osobno (możliwa opcjonalna instalacja)



Przykład instalacji "Wersja - 1"

Konsola blokująca dostarczana oddzielnie

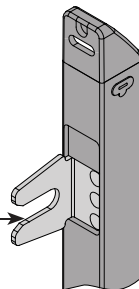

Przykład instalacji "Wersja - 2"

Konsola blokująca dostarczana oddzielnie

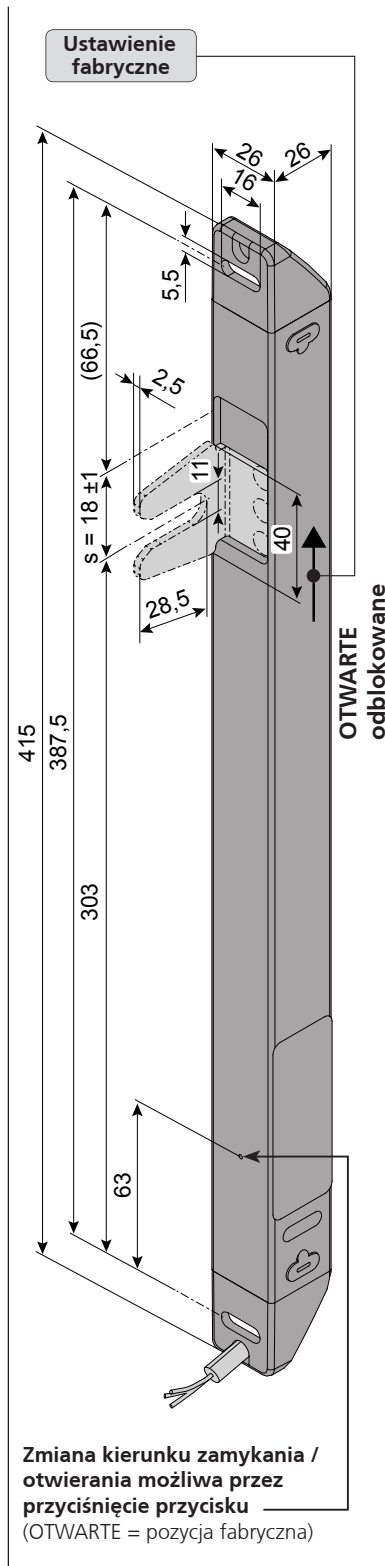

OPCJE			Sztuk	Numer produktu
Model specjalny				
Ryczałt na lakierowanie				
Ryczałt na lakierowanie				516030
Określić na etapie zamówienia:			1 – 20	516004
			21 – 50	516004
			51 – 100	516004
			od 101	516004
Specjalna długość przewodu przyłączeniowego				
5 m – bezhalogenowy, szary – 3 x 0,5 mm ²				501034
10 m – bezhalogenowy, szary – 3 x 0,5 mm ²				501036
Programowanie mikroprocesora S12				
Programowanie napędów 24V/230V S12				524180
Dodatkowe akcesoria			Sztuk	Numer produktu
M-COM Moduł do synchronizacji kilku napędów			1	524177
Konsola blokująca B31	dla FVUI	(6 mm, w przypadku niewystarczającej ilości miejsca) odlew cynkowy	1	515911
Konsola blokująca FVUB-16 mm	dla FVUB	(16 mm w przypadku mniejszej odległości do okucia) stal nierdzewna	1	515931
Dekle końcowe	dla FVUR i FVUB	(2 sztuki) plastikowy	2	515921

OBJASNIENIE ETYKIETY PRODUKTU

Etykieta produktu zawiera następujące informacje:


- adres producenta;
- numer i nazwa produktu;
- charakterystyka techniczna;
- data produkcji z wersją oprogramowania;
- certyfikacja
- numer serii

UWAGA

Nigdy nie instaluj i nie uruchamiaj uszkodzonych produktów

W przypadku ewentualnych reklamacji należy wskazać numer seryjny produktu (SN) (patrz tabliczka znamionowa).

Przykładowa etykieta produktu

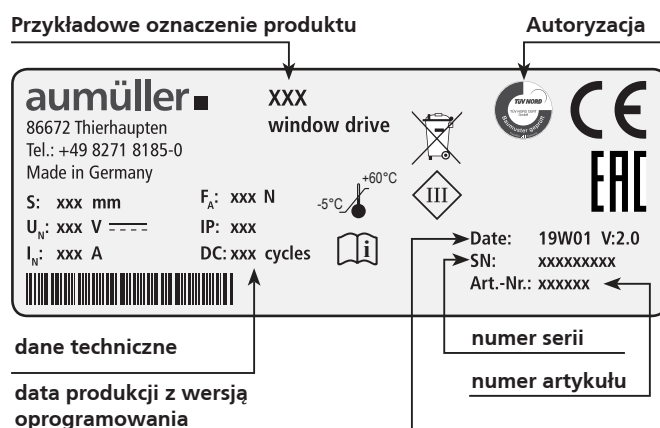

WYBÓR PUNKTÓW RYGLUJĄCYCH

Ilość punktów ryglujących zależy od:

- wymagania specyficzne dla obiektu
- wytyczne dotyczące przetwarzania i dozwolone zakresy zastosowanie producenta
- EN 12102-2 NRW (w zależności od grupy profili i klasyfikacja obciążenia wiatrem WL)
- EN 12207 Przepuszczalność powietrza
- EN 12208 Odporność na deszcz
- EN 12210 Odporność na obciążenie wiatrem
- EN 1627 Odporność na włamanie
- EN 14351-1 Standard okien lub drzwi
- DIN 1991-1-3 Obciążenia śniegiem
- DIN 1991-1-4 Obciążenia wiatrem



Podstawą doboru zawsze powinien być najbardziej niekorzystny przypadek.


Punktami ryglującymi są środki / osie następujących elementów:

Zawiasy / nożyce (**BD**), punkty blokad okucia obwiedniowego, punkty montażu napędów (siła działania napędów prostopadła do profilu skrzydła przy zamkniętym oknie).

Napędy stosowane w SHEV takich jak: RWA 1000, RWA 1050, RWA 1100 nie są wliczane, jako punkty ryglujące.

Wolny profil jest to dystans pomiędzy dwoma punktami ryglującymi.

Narożniki i krawędzie powinny być kalkulowane jako linie proste.

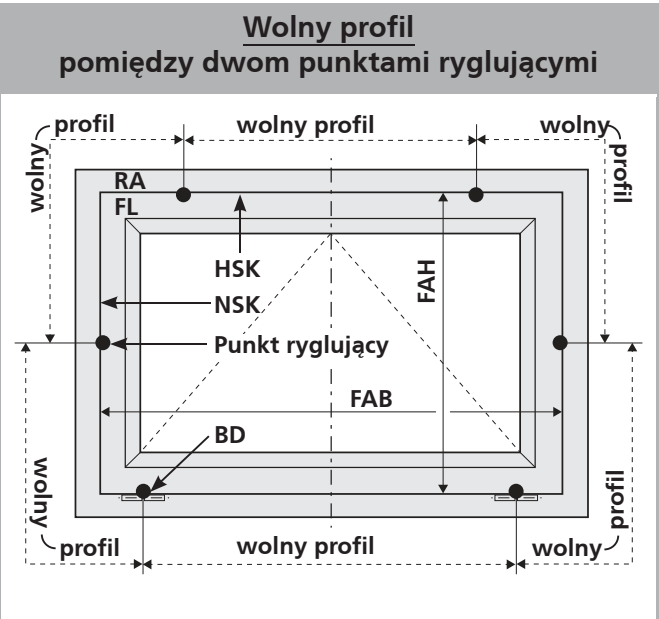

		Długość wolnego profilu skrzydła dla I_x^4 w zależności od obciążenia wiatrem			
		20-34 cm ⁴	35-50 cm ⁴	51-55 cm ⁴	56-99 cm ⁴
Styczne obciążenie strumieniem wiatru na SHEV – zgodnie z EN 12101-2.	WL 1000	1300 mm	1500 mm	1700 mm	1900 mm
	WL 1500	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm
	WL 2000	1100 mm	1275 mm	1450 mm	1650 mm
	WL 2500	900 mm	1025 mm	1150 mm	1275 mm
	WL 3000	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
	Wartości mają zastosowanie tylko dla AUMÜLLER ferralux NRW.				

UWAGA

Liczba punktów ryglujących lub długość wolnego profilu pomiędzy punktami ryglującymi jest sprecyzowana w dokumentacji systemowej profili okna. Taka informacja musi być podana. Wymagania dotyczące szczelności okna zgodnie z EN 14359-1 muszą zostać spełnione!

03

MONTAŻ KROK 1: KONTROLA PRZED MONTAŻEM



OSTRZEŻENIE

Ważne wskazówki dotyczące bezpiecznej instalacji. Należy przestrzegać wszystkich instrukcji, że wykonany montaż może spowodować poważne obrażenia!

Przechowywanie napędów na budowie

Urządzenie musi być chronione przed uszkodzeniami, kurzem, wilgocią i zanieczyszczeniami. Napędy należy przechowywać w suchych i wentylowanych pomieszczeniach.

Kontrola napędów przed instalacją


Przed instalacją należy sprawdzić czy napędy są w dobrym stanie technicznym i czy są kompletne. Napędy łańcuchowe / napędy wrzeconowe muszą działać poprawnie. Okno / drzwi musi działać poprawnie, maksymalna waga skrzydła musi być przestrzegana.

Zalecamy korzystanie z naszego zestawu testowego w celu kontroli napędów o napięciu znamionowym 24 / 230V ~ (patrz tabela poniżej). Pod żadnym pozorem nie należy eksploatować uszkodzonych produktów.

UWAGA

Zestaw testowy do napędów

Numer produktu:	533981
Zastosowanie:	Zestaw testowy do sprawdzania napędów 24VDC lub 230VAC (łącznie z bateriami)
Napięcie:	230V AC
Typ napędu:	24V DC / 230V AC
Pobór prądu :	max. 3 A
Wyświetlacz:	Prąd napędu, ładowanie baterii
Zakres temperatur pracy:	-5 °C ... + 75 °C
Obudowa plastikowa:	250 x 220 x 210 mm
Waga:	ca. 3,6 kg
Opcje / wyposażenie:	Elementy kontrolne: 2przełączniki + 1 przycisk

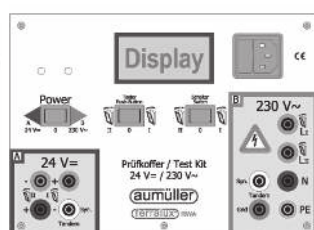

Podczas wykonywania testu nie należy ingerować w element wykonawczy. Kontrola urządzenia może być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Napędy łańcuchowe muszą być podczas testu wysuwane pod kątem ok. 90° do obudowy. Obudowy napędów wrzeconowych podczas testu muszą zostać zabezpieczone.

Kontrola użytkowania

Zastosowanie napędu musi być zgodne z przeznaczeniem. W przypadku użytkowania napędu niezgodnie z jego przeznaczeniem gwarancja nie obejmuje roszczeń.

Niewłaściwe użytkowanie

W celu uniknięcia niewłaściwego użytkowania napędu należy unikać. Oto kilka przykładów:

- nie wolno podłączać napędów 24 VDC do 230 V AC;
- stosować napędów bez synchronizacji na jednym skrzydle;
- napędy należy montować wyłącznie wewnątrz budynku;
- unikać dodatkowych sił np. siły poprzeczne.

Wymagania mechaniczne

Przed rozpoczęciem instalacji sprawdź, czy:

- powierzchnia nośna i statyka profili jest wystarczająca dla przewidywanych obciążeń;
- konstrukcja wsporcza na której mocowany jest napęd jest odpowiednia;
- można uniknąć powstawania mostków termicznych spowodowanych montażem napędu;
- jest wystarczająco dużo przestrzeni na ruch napędu podczas pracy;

Jeśli nie należy zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze!



Powierzchnia konsol ramowych i skrzydłowych musi całkowicie przylegać do powierzchni ramy i skrzydła na której są montowane. Nie może występować ruch elementów mocujących podczas pracy napędu. Na profilach okiennych musi zostać wykonany bezpieczny i solidny montaż.

UWAGA

Należy zapewnić wystarczającą sztywność mechaniczną a także odpowiednią przestrzeń dla elementów obrotowych. Jeśli nie ma możliwości zapewnienia powyższych, należy zastosować inny typ mocowania lub inny typ napędu.

MONTAŻ KROK 2: PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU

FVUx

Następujące warunki muszą zostać spełnione przed przystąpieniem do instalacji napędu w celu uniknięcia szkód oraz zagrożenia dla zdrowia i życia:

1. Montaż napędu musi zostać wykonany zgodnie z wymaganiami instrukcji.
2. Akcesoria montażowe (konsole skrzydłowe i konsole ramowe) muszą być dopasowane do profili okna; wszystkie otwory mocujące powinny zostać wykorzystane.
3. Musi być wystarczająco dużo miejsca na ramie i skrzydle do montażu.
4. Okno musi być w idealnym stanie technicznym przed montażem. Powinno się lekko otwierać i zamykać.
5. Materiał mocujący napęd musi być kompatybilny z materiałem okna (patrz tabela).

Okno drewniane	wkręty do drewna: tj DIN 96, DIN 7996, DIN 571 z łbem typu: łeb ze szczeliną łeb z krzyżykiem, z łbem sześciokątnym, specjalny rodzaj	
Okno aluminiowe, stalowe, ze stali nierdzewnej	wkręty, śruby gwintowane, blachowkręty tj ISO 4762, ISO 4017, ISO 7049, ISO 7085, DIN 7500 z łbem typu: z łbem sześciokątnym (Torx) Łeb Phillips lub zewnętrzny łeb sześciokątny nitonakrętki	
Okno plastikowe	Wkręty dla plastiku tj DIN 95606, DIN 95607, ISO 7049, ISO 7085, DIN 7500 z łbem typu: okrągły łeb z krzyżem, zewnętrzny łeb sześciokątnym, Torx	Zalecenie: Jeśli możliwe śruby przykręcić przez dwie komory

Wymagane narzędzia

- Marker;
- Młotek;
- Noż;
- Wkrętak (krzyż, Torx)
- Klucz sześciokątny rozmiar 2 / 2,5 / 3 / 4;
- Klucz dynamometryczny;
- Wiertarka;
- Klej;
- Nitownica do nitonakrętek.

Sprawdzenie okna na budowie.

- Wymiary FAB i FAH.
- Sprawdzić / obliczyć ciężar skrzydła.
Jeśli ciężar nie jest znany może zostać obliczony według poniższej formuły:

$$G = FAB \cdot FAH \cdot \text{Grubość szyb} \cdot 2,5 \cdot 1,1$$

[kg] (waga skrzydła) [m] [m] [mm] Gęstość-czyskła

- Sprawdź / oblicz wymaganą siłę napędu i porównaj z danymi napędu. Jeśli siła nie jest znana, możesz ją obliczyć wykorzystując poniższą formułę:

$$F [N] = \frac{5,4 \cdot G [kg] \cdot s [m]}{a [m]}$$

Fassade


$$F [N] = \frac{5,4 \cdot G [kg] \cdot FAH [m]}{a [m]}$$

Dach

a = dystans od napędu do zawiasów

F = siła napędu

s = wysuw napędu



Zawartość opakowania:

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość opakowania.

Akcesoria do napędu FVU	
	Instrukcja montażu i uruchomienia
	1x Konsola blokująca ze śrubami • W zależności od wersji, jedna z pokazanych opcji zawarta w dostawie.
	2x Dekiel końcowy FVUR FVUB
	2x Zaślepki do mechanizmu odblokowującego FVUI
	Naklejka ostrzegawcza (1x)


MONTAŻ KROK 3: MONTAŻ KONSOLI BLOKUJĄCEJ

- Zamontować dostarczona osobno konsolę blokującą ❶ w zależności od potrzeb:
- Przy pomocy śrub ❷ przykręcić konsolę blokującą ❶ do napędu FVUx.
- Dobrze dokręcić śrubami ❷ (4 Nm).

UWAGA






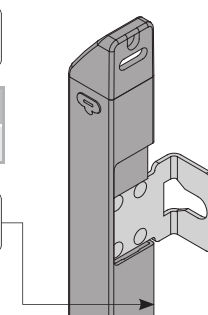
Przykład zastosowania, patrz rozdział: "MONTAŻ KROK 7 - OTWOROWANIE".

Montaż konsoli blokującej

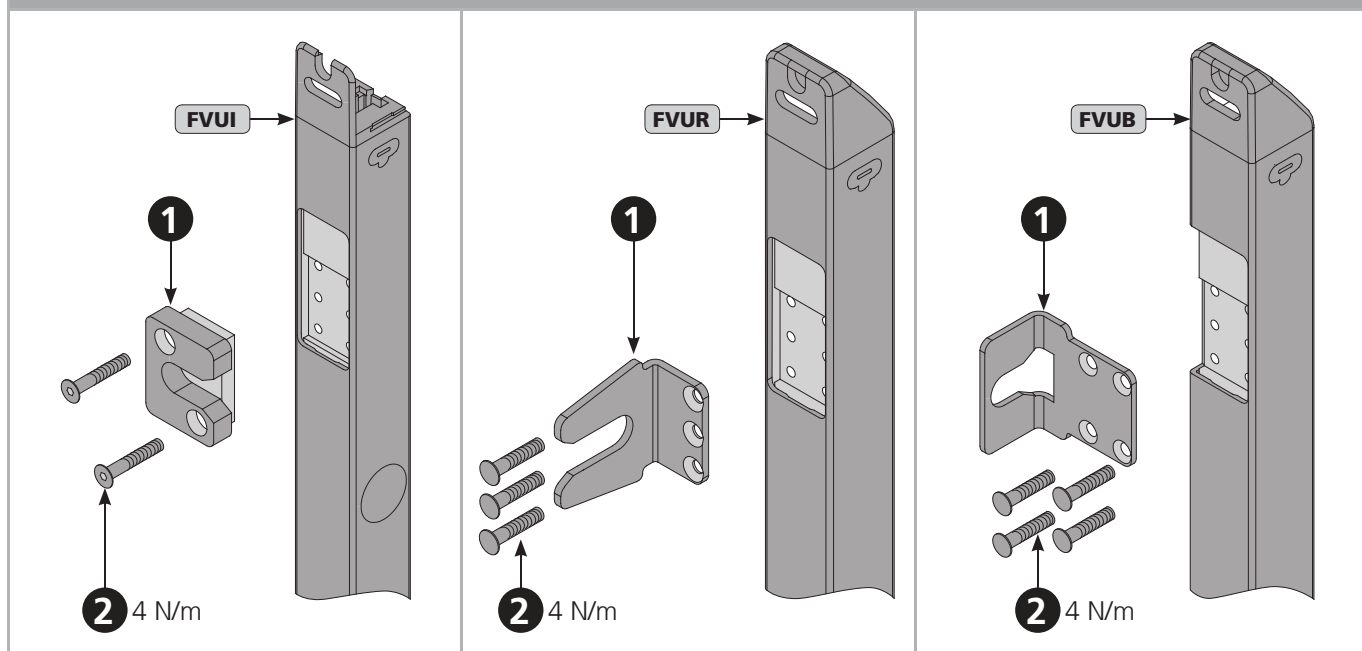

Możliwości montażu konsoli blokującej

Konsola blokująca dostarczana jest osobno (możliwa jest opcjonalna instalacja)

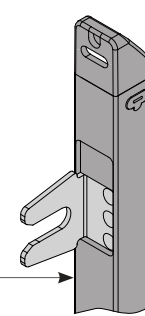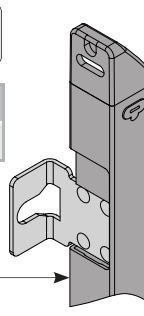

<p>Przykład instalacji "Wersja - 1"</p> <p>Numer produktu 515910</p> <p>Kierunek wchodzenia / wychodzenia okucia</p> <p>FVUI</p> 	<p>Przykład instalacji "Wersja - 1"</p> <p>Numer produktu 515920</p> <p>krawędź odniesienia (krawędź skrzydła)</p> <p>FVUR</p> 	<p>Przykład instalacji "FVUB R"</p> <p>Numer produktu 515930</p> <p>krawędź odniesienia (krawędź skrzydła)</p> <p>FVUB</p> 
<p>Przykład instalacji "Wersja - 2"</p> <p>Numer produktu 515910</p> <p>Kierunek wchodzenia / wychodzenia okucia</p> <p>FVUI</p> 	<p>Przykład instalacji "Wersja - 2"</p> <p>Numer produktu 515920</p> <p>krawędź odniesienia (krawędź skrzydła)</p> <p>FVUR</p> 	<p>Przykład instalacji "FVUB L"</p> <p>Numer produktu 515940</p> <p>krawędź odniesienia (krawędź skrzydła)</p> <p>FVUB</p> 

MONTAŻ KROK 4: ZMIANA KIERUNKU ZAMYKANIA / OTWIERANIA

FVUx

Przycisk ❶ w napędzie FVUx jest używany do zmiany kierunku pracy.

- Podłączyć zasilanie do napędu FVUx przed jego zamontowaniem (patrz rozdział: "POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE").
- W celu zmiany kierunku pracy podłączyć napięcie w kierunku ZAMYKANIE.
- Używając drutu (max. Ø 1 mm) delikatnie wcisnąć wewnętrzny przycisk w otworze ❶ (na ok 1 sekundę). Napęd FVUx automatycznie zacznie pracować w kierunku zmienionej pozycji ZAMKNIĘTEJ.

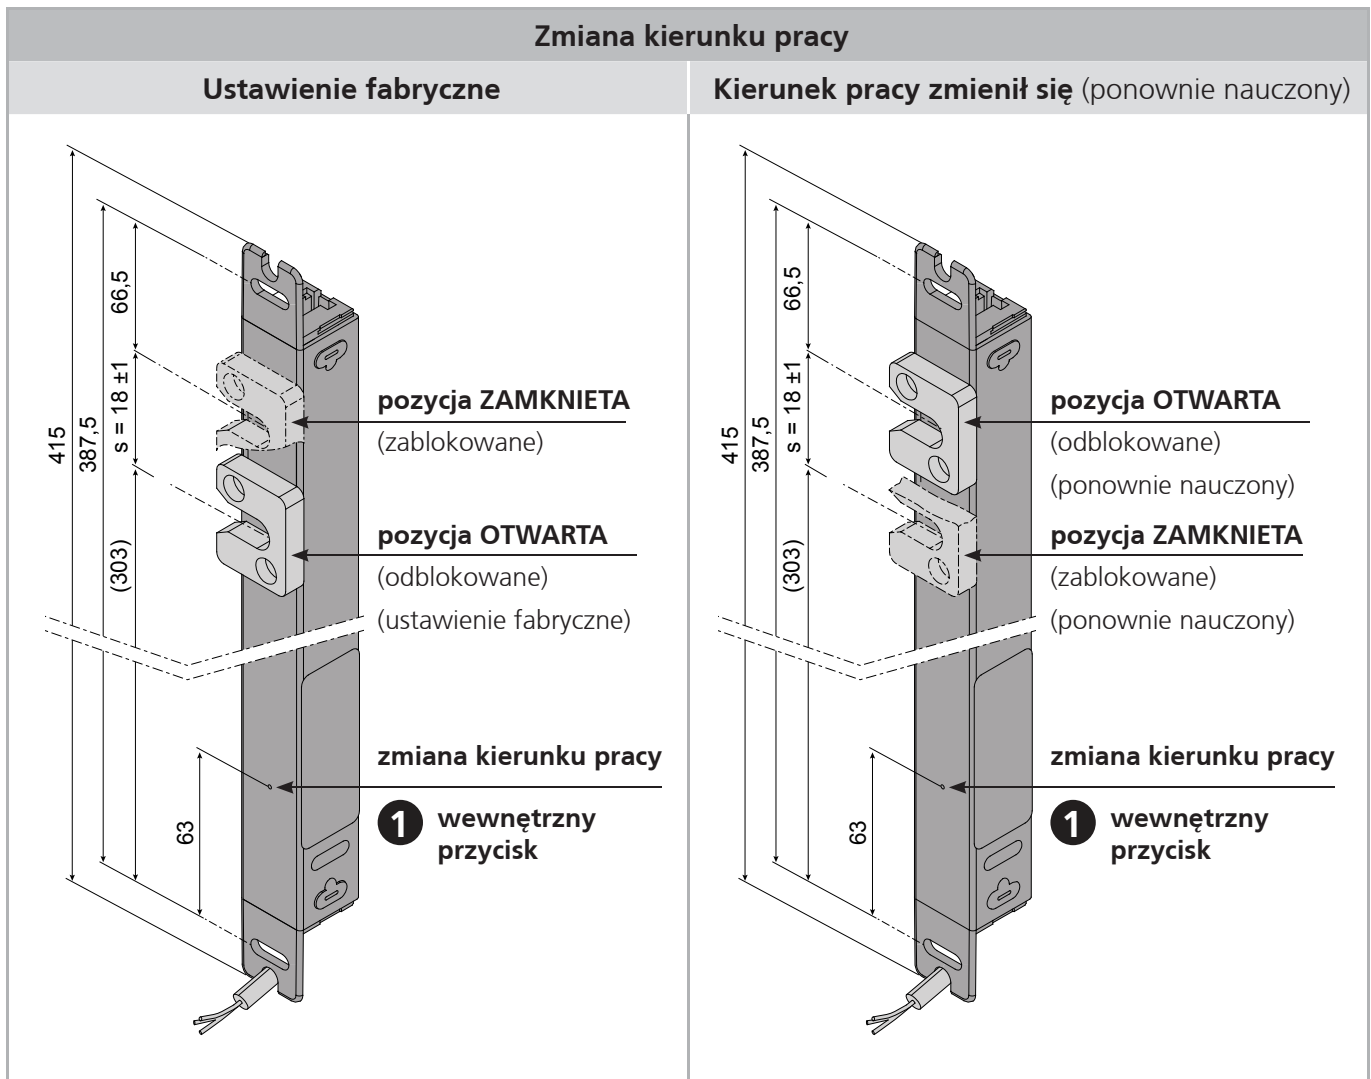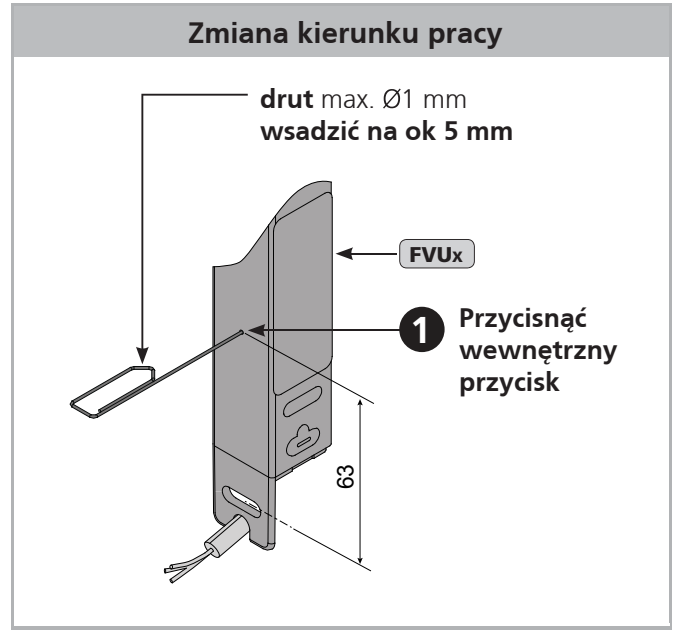

FVUx

MONTAŻ KROK 5: MONTAŻ NAPĘDU OTWIERAJĄCEGO

- Zamontować napęd otwierający (patrz "Instrukcja montażu i uruchomienia" napędu otwierającego)
- Podłączyć zasilanie do napędu otwierającego (patrz rozdział: "POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE")



Napędy otwierające muszą mieć zintegrowany wyłącznik przeciążeniowy.

- M-COM współpracuje z napędami z wewnętrzną krańcówką i kontrolą sekwencyjną. Dla napędów z wewnętrzną krańcówką przeciążeniową **S3 / S12**.
 - kontrola sekwencyjna przez żyłę komunikacyjną
 - połączenie z napędami
 - prąd zasilający napędy otwierające nie przechodzi przez napęd **FVUx**.

MONTAŻ KROK 6: TEST PRZED MONTAŻEM

FVUx

Napęd otwierający i niezamontowany napęd ryglujący **FVUx** muszą być sprawdzone osobno.

Uruchomienie testowe: Napęd otwierający

- Podłączyć zasilanie do napędu otwierającego
- Uruchomić napęd otwierający w kierunku **ZAMYKANIE**
- Uruchomić napęd otwierający w kierunku **OTWIERANIE** i sprawdzić czy skrzydło otwiera się poprawnie bez oporów.
- Zdjąć napęd otwierający.
- Odłączyć zasilanie od napędu otwierającego.

Uruchomienie testowe: Napęd ryglujący

- Podłączyć zasilanie do niezamontowanego napędu ryglującego **FVUx** (patrz rozdział: "POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE")



Podczas uruchamiania napędów ryglujących **FVUx** napięcie może być podłączone tylko w przypadku:

- otwartego okna
- niezamontowanego napędu

- Podłączyć napięcie do napędu ryglującego **FVUx** w kierunku zamykanie.
- Sprawdzić czy napęd ryglujący oraz okucie okna są dobrze dopasowane i działają poprawnie.
- Jeśli to potrzebne zmienić kierunek ruchu napędu (patrz rozdział: "ZMIANA KIERUNKU PRACY").
- Uruchomić napęd ryglujący **FVUx** w kierunku **OTWIERANIE**
- Odłączyć zasilanie od napędu ryglującego **FVUx**.
- Zamontować napęd ryglujący **FVUx** (patrz montaż krok 7 - 10).

WARUNKI WSTĘPNE DO DALSZYCH KROKÓW MONTAŻU

FVUx



Okucie okna musi zostać przygotowane przez Klienta do współpracy z napędem ryglującym **FVUx**. Sworzeń okucia musi być dopasowany do konsoli blokującej napędu.



MONTAŻ KROK 7A: OTWOROWANIE POD NAPĘD FVUI

FVUI

Przykłady zastosowania



Montaż zintegrowany w ramie okna okno otwierane na zewnątrz

Montaż zintegrowany w ramie okna okno otwierane do wewnątrz

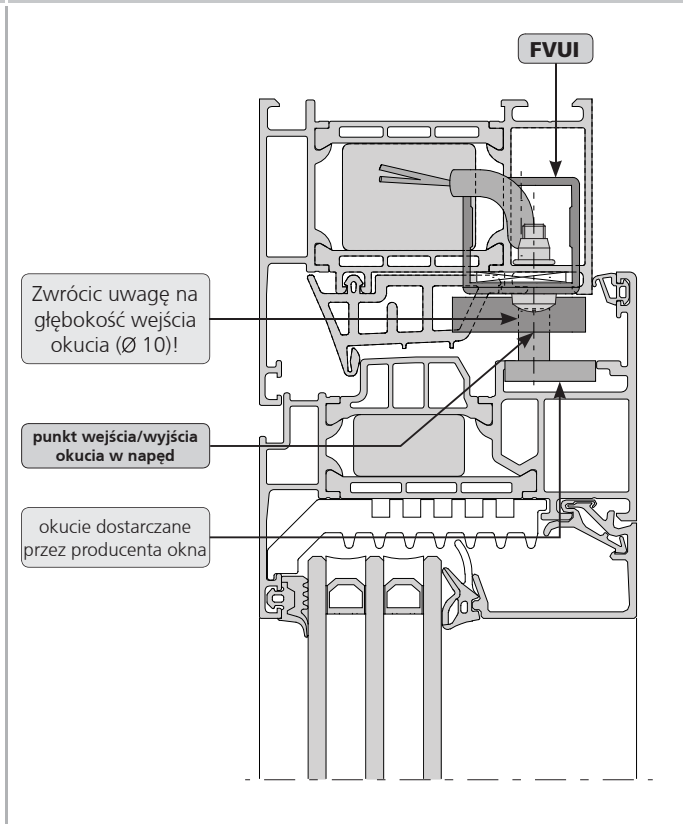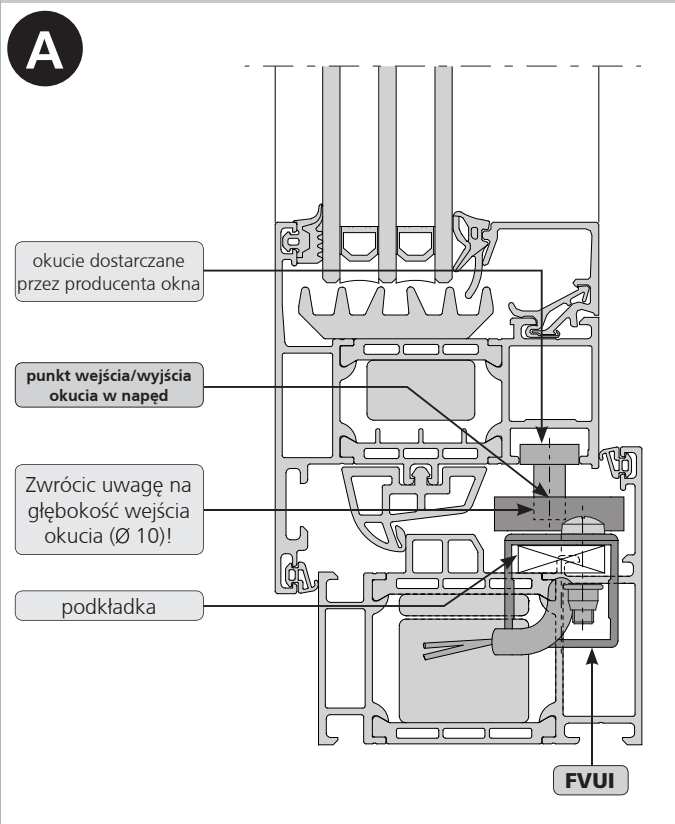

Montaż zintegrowany w ramie okna okno otwierane do wewnątrz

Montaż zintegrowany w ramie okna okno otwierane do wewnątrz

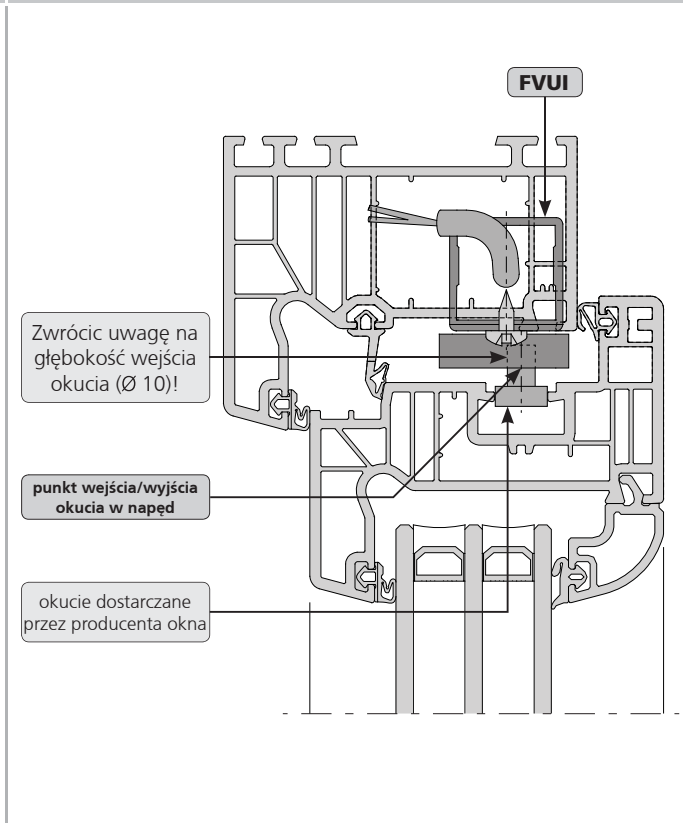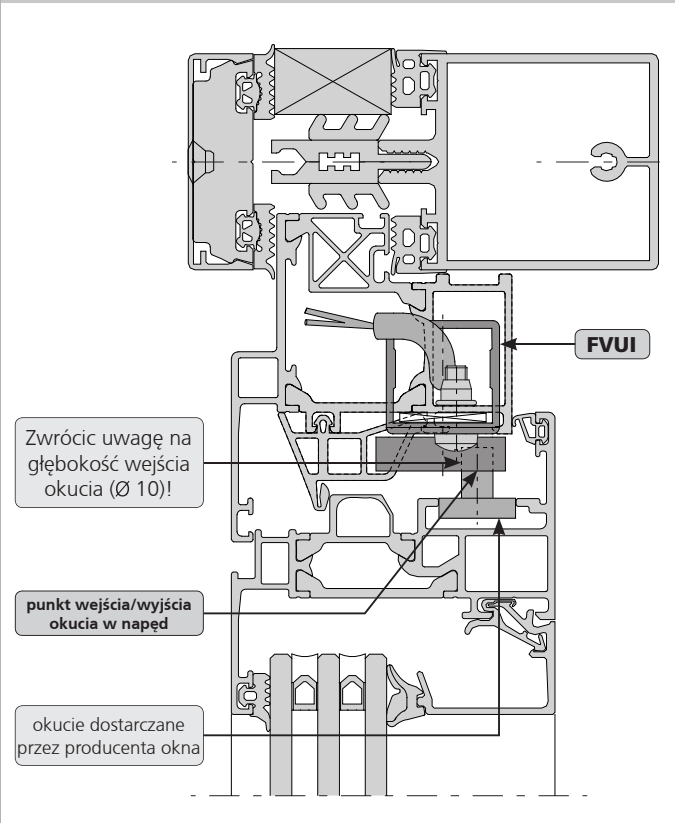

05

OTWOROWANIE POD NAPĘD FVUI

FVUI

Otworowanie - montaż zintegrowany w ramie - HSK


A Patrz:
MONTAŻ KROK 9A

Zwrócić uwagę na
głębokość wejścia
okucia (Ø 10)!

**Typ
otwarcia
okna**

Zawiasy na dole - otwierane do wewnątrz
Zawiasy na górze - otwierane na zewnątrz
Zawiasy z boku


Pozioma +
pionowa
linia obrotu

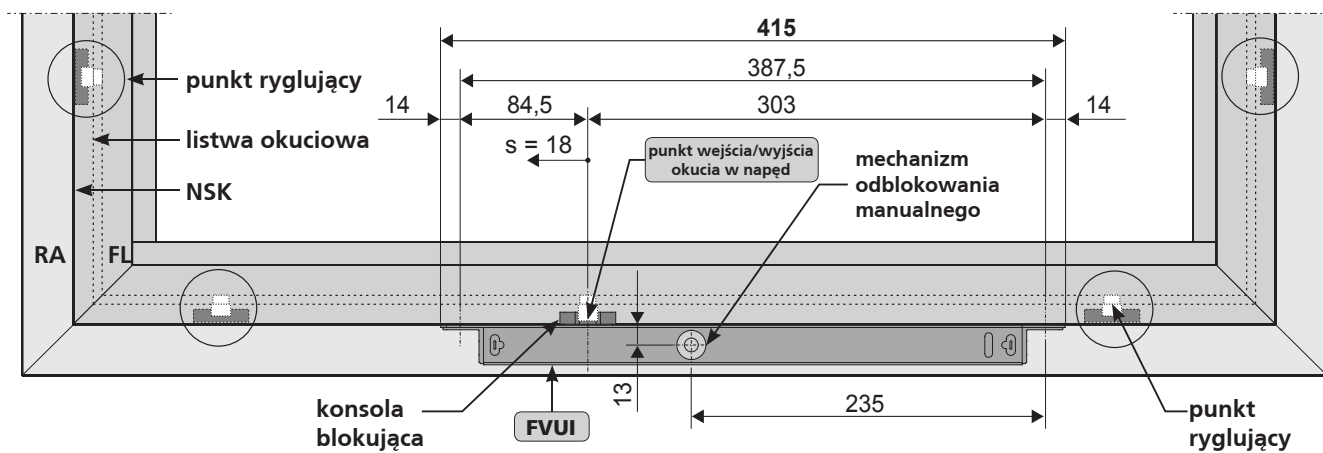

Otworowanie - montaż zintegrowany w ramie - NSK

Patrz:
MONTAŻ KROK 9A

Zwrócić uwagę na
głębokość wejścia
okucia (Ø 10)!

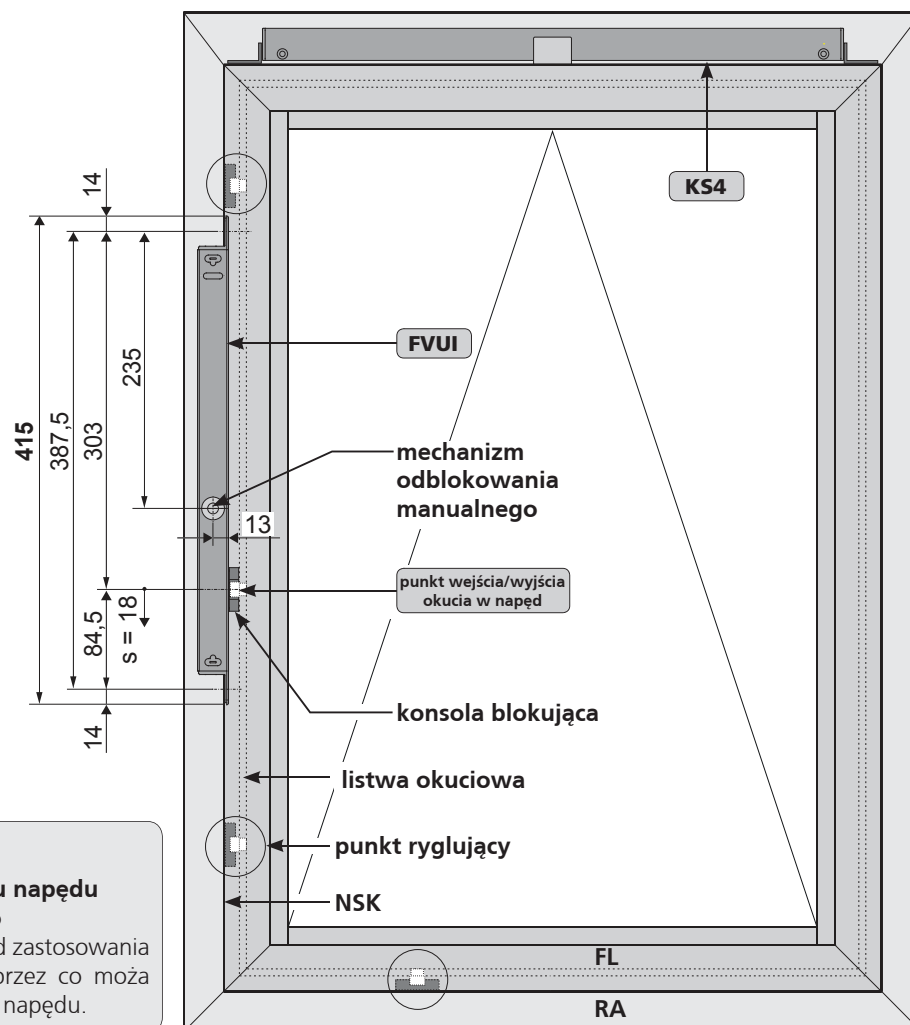**UWAGA****Możliwości montażu napędu ryglującego**

Konsola blokująca zależy od zastosowania i może zostać obrócona przez co można stworzyć lustrzane odbicie napędu.



MONTAŻ KROK 7B: OTWOROWANIE POD NAPĘD FVUR

FVUR

Przykłady zastosowania



Zawiasy na dole - okno otwierane do wewnątrz
montaż na skrzydle

Zawiasy na dole - okno otwierane do wewnątrz
montaż na skrzydle

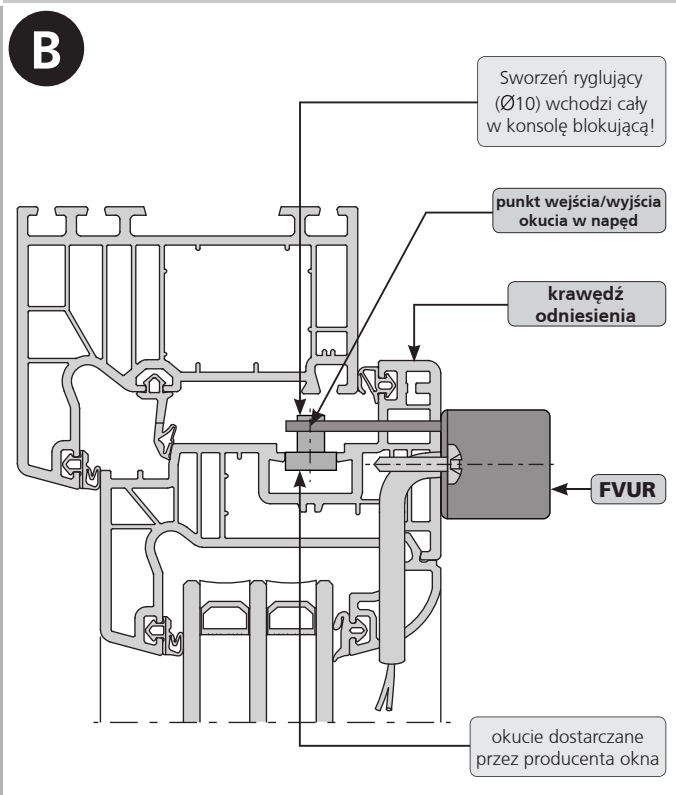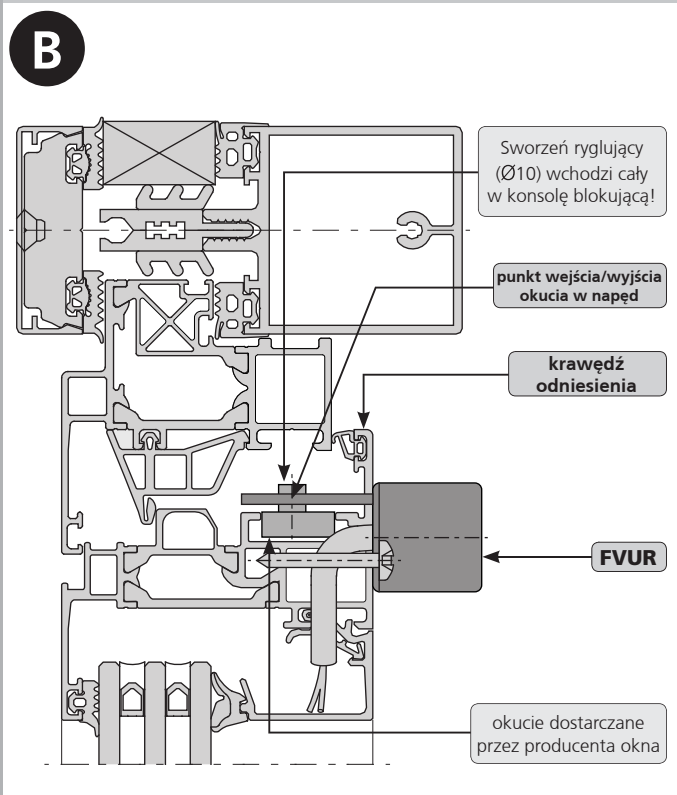

Okno z zawiasami nożycowymi - otwierane na zewnątrz
montaż na ramie

Okno z zawiasami do góry - otwierane na zewnątrz
montaż na ramie

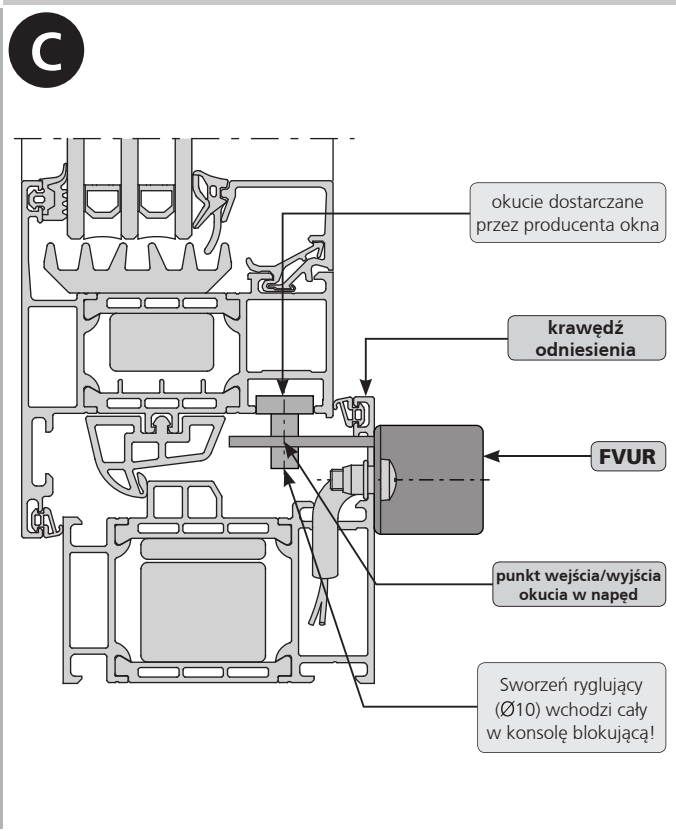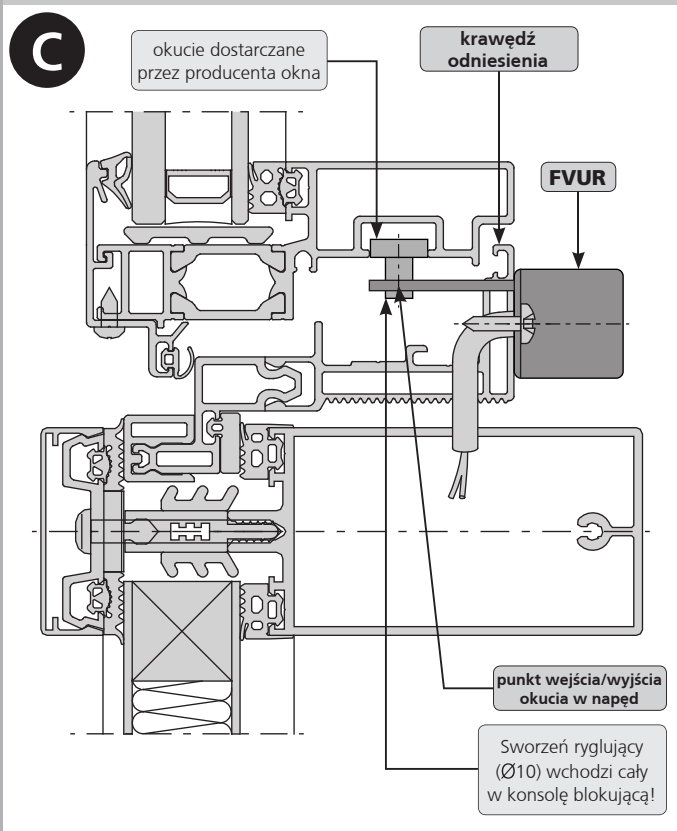


OTWOROWANIE POD NAPĘD FVUR

FVUR

Otworowanie pod napęd FVUR - montaż na skrzydle, okno otwierane do wewnątrz - HSK

B Patrz: MONTAŻ KROK 8B


Typ otwarcia okna	Zawiasy na dole	- otwierane do wewnątrz	Pozioma + pionowa linia obrotu
	Zawiasy na górze	- otwierane do wewnątrz	
	Zawiasy z boku	- otwierane do wewnątrz	

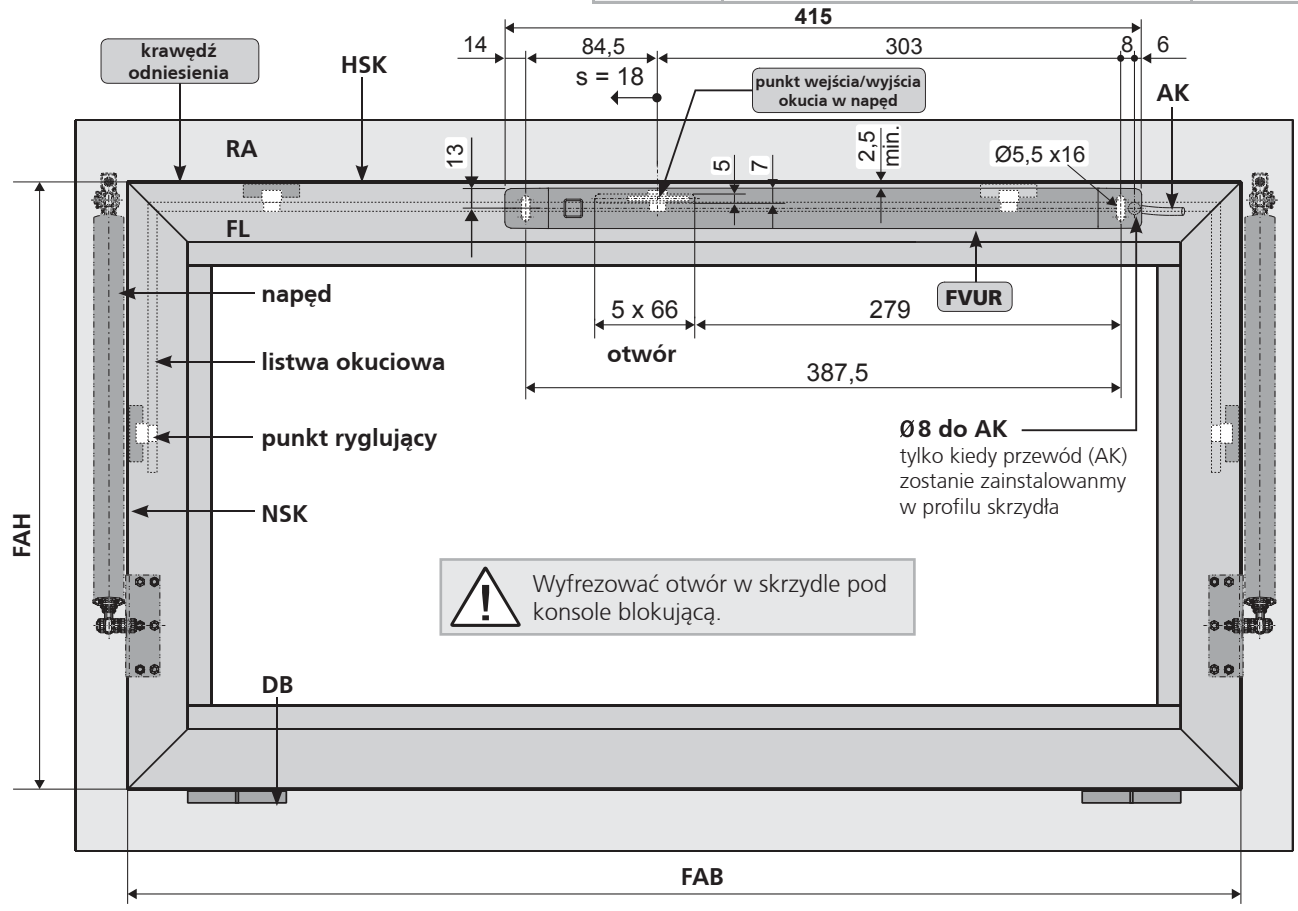

Otworowanie pod napęd FVUR - montaż na ramie, okno otwierane na zewnątrz - HSK

C Patrz: MONTAŻ KROK 8B

Typ otwarcia okna	Zawiasy na dole	- otwierane na zewnątrz	Zawiasy z boku - otwierane na zewnątrz Zawiasy nożycowe - otwierane na zewnątrz
	Zawiasy na górze	- otwierane na zewnątrz	

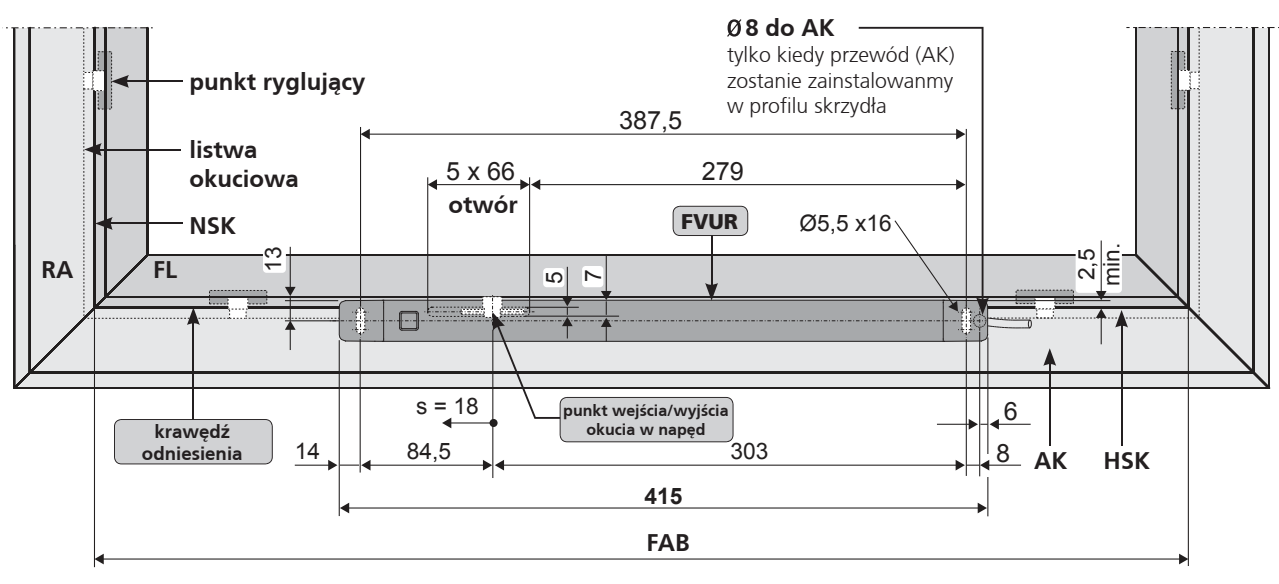


MONTAŻ KROK 7c: OTWOROWANIE POD NAPĘD FVUB

FVUB

Przykłady zastosowania


Zawiasy na dole - okno otwierane do wewnątrz - montaż na ramie

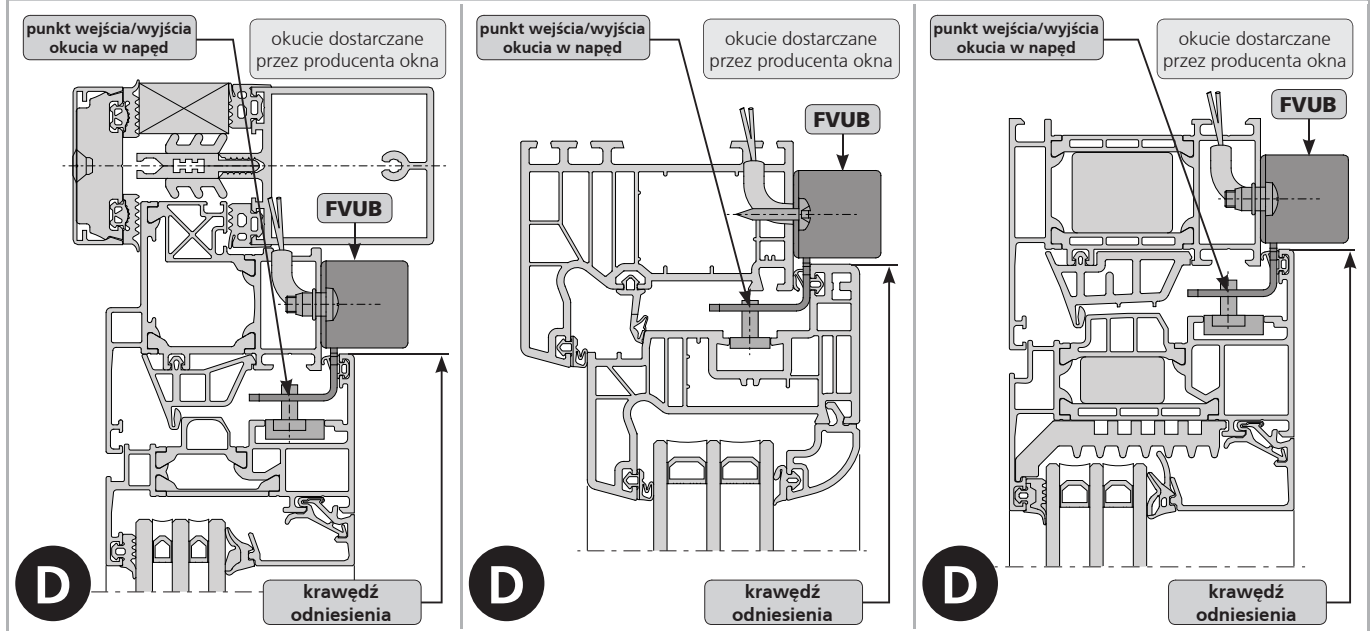

Otworowanie pod napęd FVUB - montaż na ramie, okno otwierane na zewnątrz - HSK

D Patrz: **MONTAŻ KROK 8c**

Typ otwarcia okna	Zawiasy na dole Zawiasy na górze Zawiasy z boku	- otwierane do wewnątrz - otwierane do wewnątrz - otwierane do wewnątrz	Pozioma + pionowa linia obrotu
--------------------------	---	---	--------------------------------

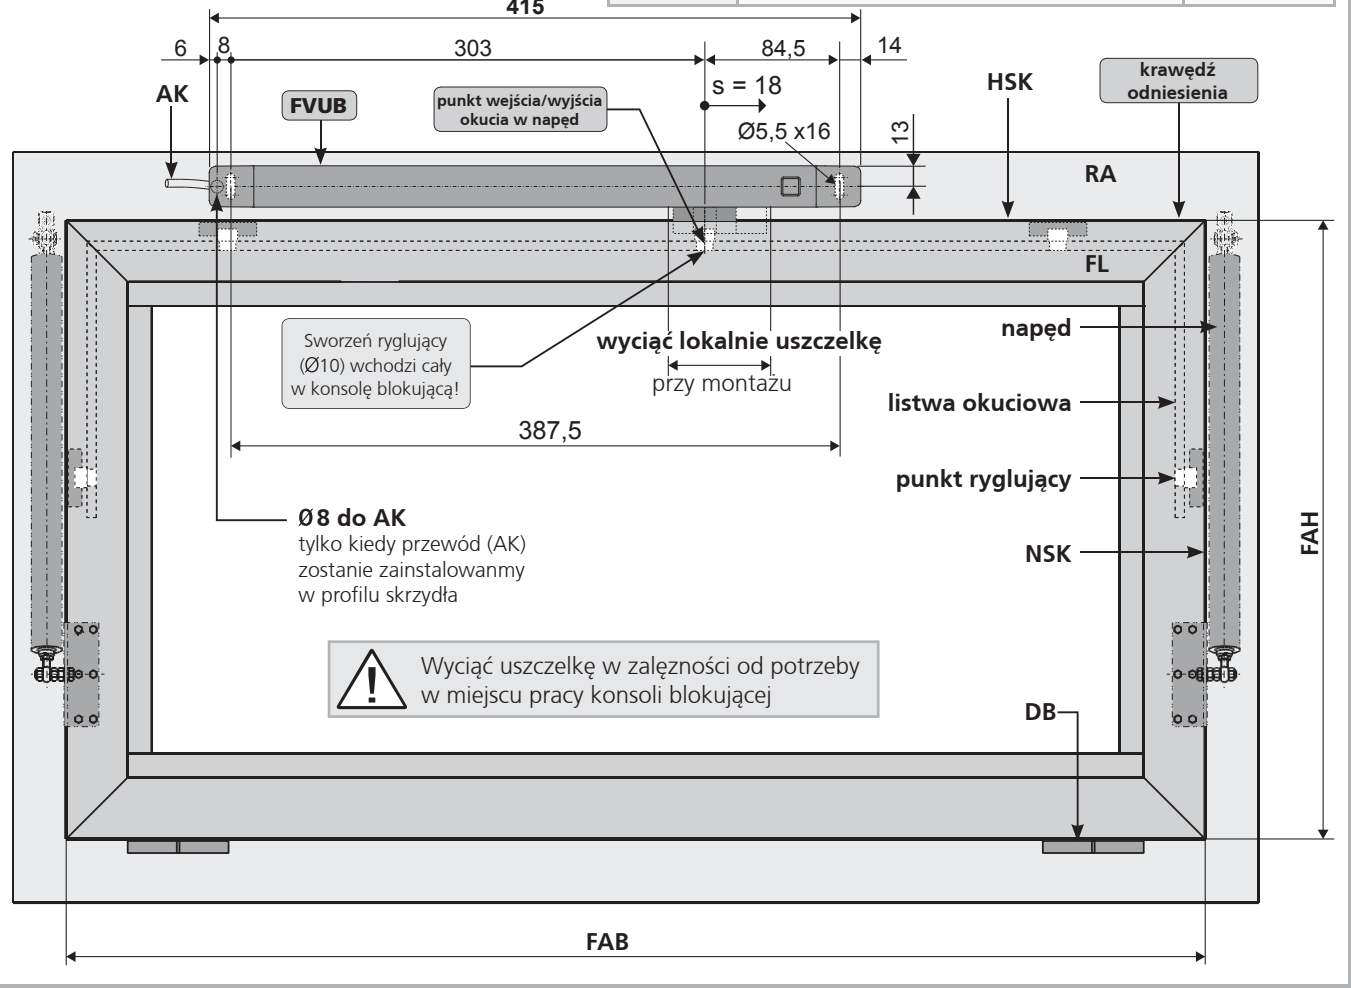

05

MONTAŻ KROK 8A: OTWOROWANIE W ZALEŻNOŚCI OD WARIANTU MONTAŻU FVUx

- Ustalić pozycję napędu blokującego FVUx na skrzydle.
- Ustalić kierunek blokowania. Prawdopodobnie zobacz rozdział „MONTAŻ KROKI 4 - ZMIANA ZAMYKANIA / OTWIERANIA”.
- Ustalić mocowanie.
- Przygotować otwory o odpowiedniej średnicy. Wymiary montażowe patrz rysunki z otworowaniem (patrz rozdział "MONTAŻ KROK 7" lub dokumentacja projektowa i rysunki).


UWAGA

Zwrócić uwagę sworzeń okucia wchodzący / wychodzący w konsolę blokującą !

UWAGA

Jeśli konieczne wykonaj frezowanie (przeźnięcie) pod konsolę blokującą. Patrz rozdział "MONTAŻ KROK 9 - MONTAŻ ZINTEGROWANY W PROFILU RAMY LUB MONTAŻ NA RAMIE".

- Zabezpieczyć śruby przed poluzowaniem np. przez zastosowanie środka "Loctite".

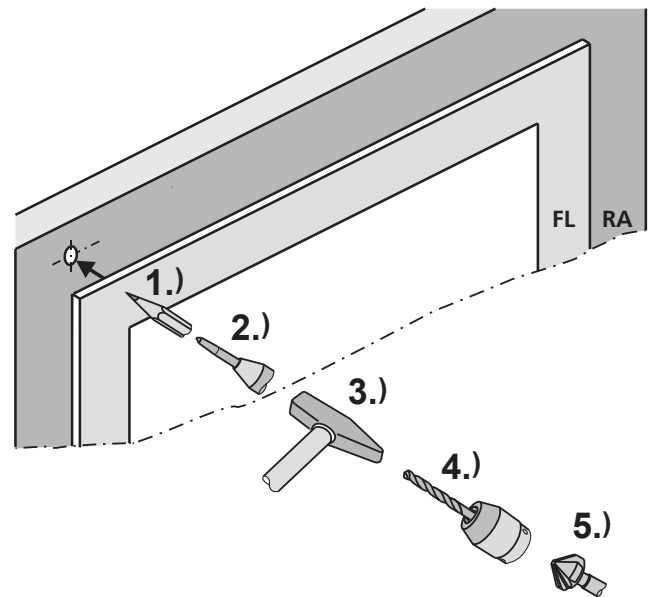



Ostrożnie usuń opiłki po wierceniu w celu zapobiegnięcia uszkodzeniu uszczelki.

Unikać zarysowań powierzchni np. stosując taśmę zabezpieczającą.

MONTAŻ KROK 8B: PODŁĄCZENIE PRZEWODU Z BOKU (WYJŚCIE PRZEWODU)**FVUR FVUB****UWAGA**

Do podłączenia przewodu z boku dekiel ③ posiada przygotowane miejsca do wybicia otworów.

- Przy pomocy szczypiec ① wykonać otwory ② w naznaczonych miejscach dekla ③.

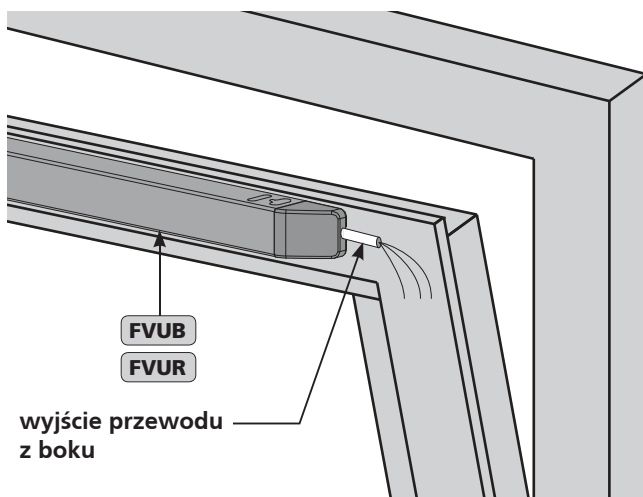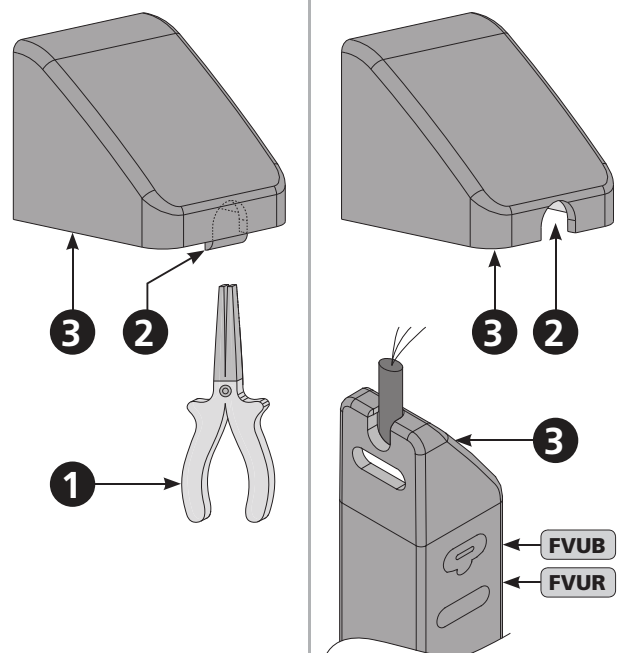
**Wykonanie otworu w naznaczonym miejscu**



MONTAŻ KROK 9A: MONTAŻ ZINTEGROWANY WEWNĄTRZ PROFILU RAMY

FVUI

■ Wykonać odpowiedni otwór montażowy na napęd ryglujący FVUI z konsolą blokującą właściwy dla profilu oraz okucia.

■ Zamontować napęd ryglujący FVUI śrubami ③ z podkładkami ④ we wcześniej przygotowanym otworze w ramie okna.


 Sworzeń (Ø 10 mm) okucia musi znajdować się centralnie w konsoli blokującej ① napędu ryglującego FVUI. Możliwa potrzeba regulacji sworznia.

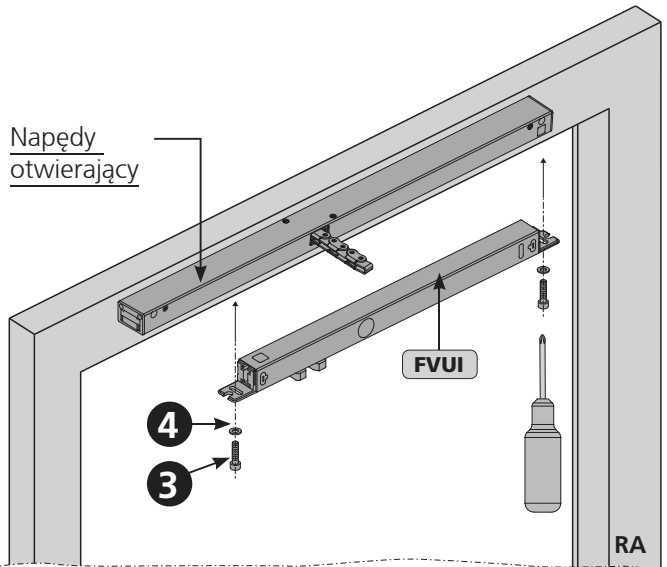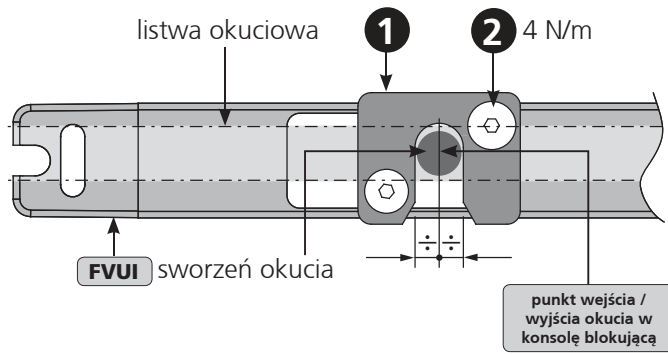

Uszkodzenie okna:
Jeśli okno się nie otwiera, napęd ryglujący FVUI posiada możliwość odblokowania manualnego. Patrz rozdział "AWARYJNE ODBLOKOWYWANIE OKNA".

UWAGA

Wymiary otworu pod napęd ryglujący FVUI - montaż zintegrowany w profilu ramy.

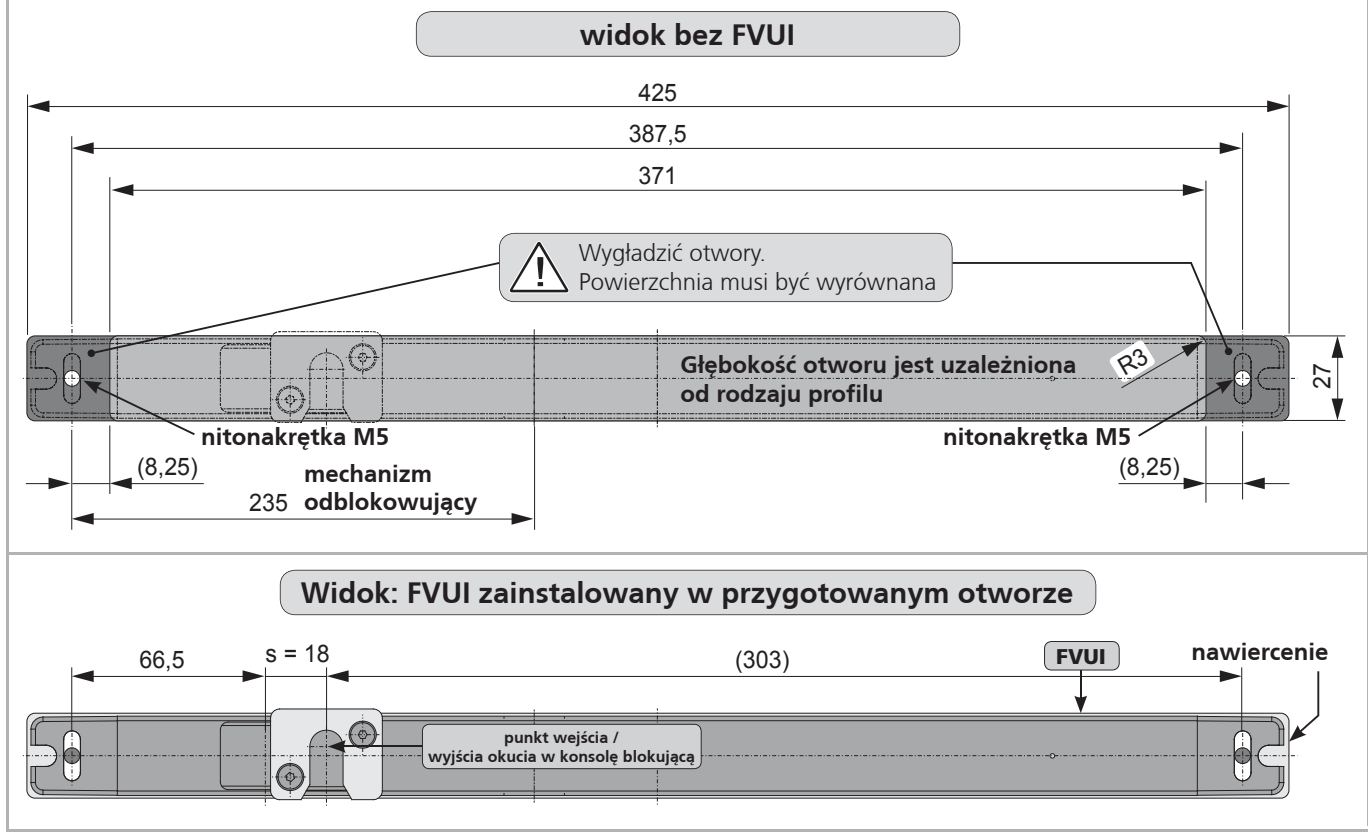

06

MONTAŻ KROK 9B: FVUR - OKNO OTWIERANE DO WEWNĄTRZ

FVUR


- Sprawdzić wolne miejsce (otwór) dla konsoli blokującej zgodnie z profilem i skokiem listwy okuciowej.



Sworzeń (Ø 10 mm) okucia musi znajdować się centralnie w konsoli blokującej ❶ napędu ryglującego FVUR. Może być potrzebna regulacja sworznia.




Upewnić się, że listwa okuciowa oraz konsola blokująca działają prawidłowo

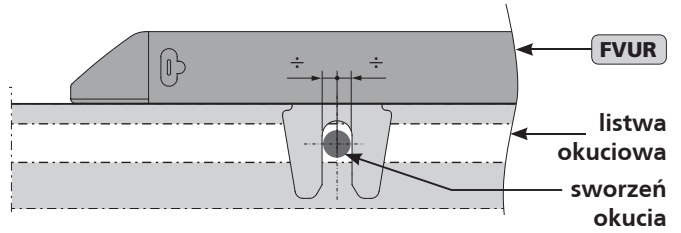

Pozycja napędu ryglującego FVUR - przykład montażu




Wyfrezować otwór w skrzydle zgodnie z potrzebą w miejscu konsoli blokującej.

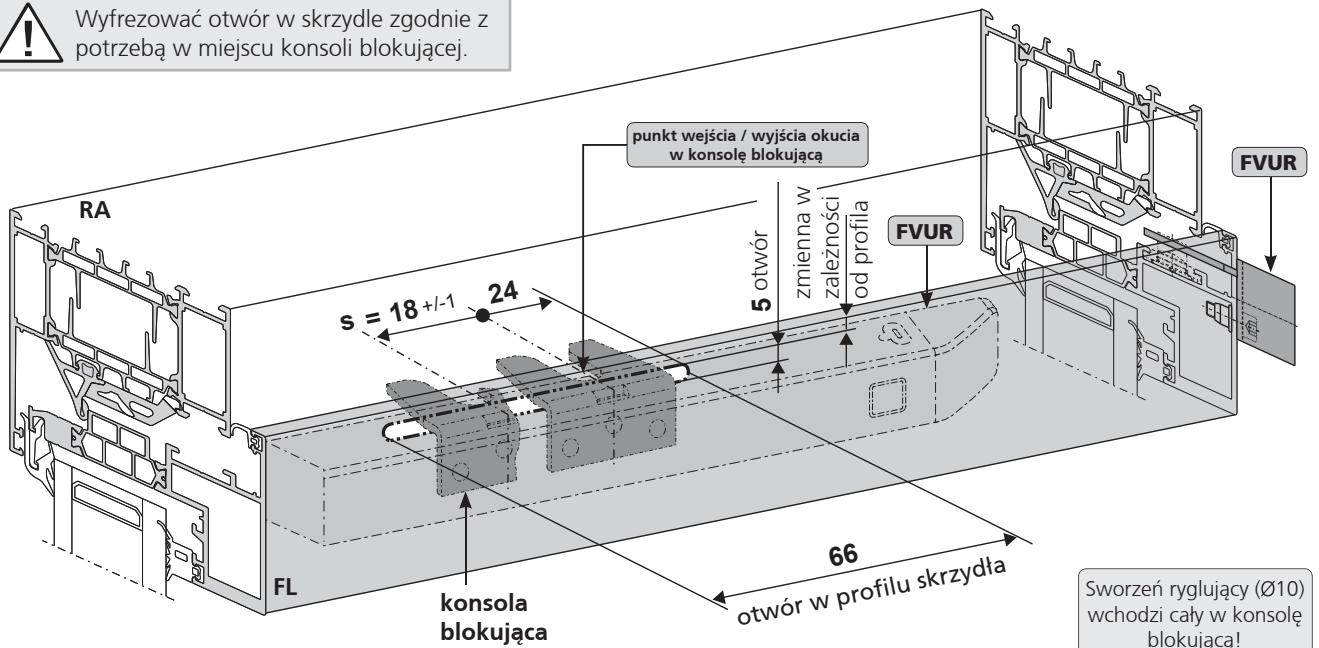


Sworzeń ryglujący (Ø10) wchodzi cały w konsolę blokującą!

Otwór dla FVUR - przykłady montażu


okno stalowe

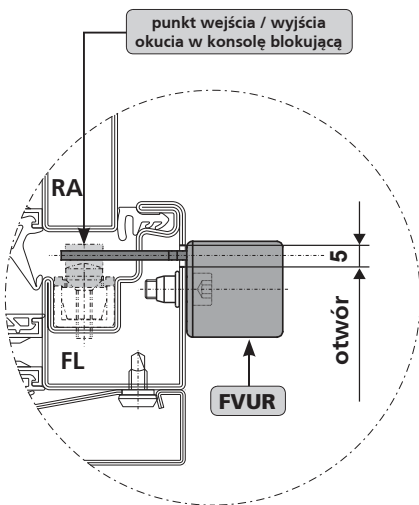

okno aluminiowe

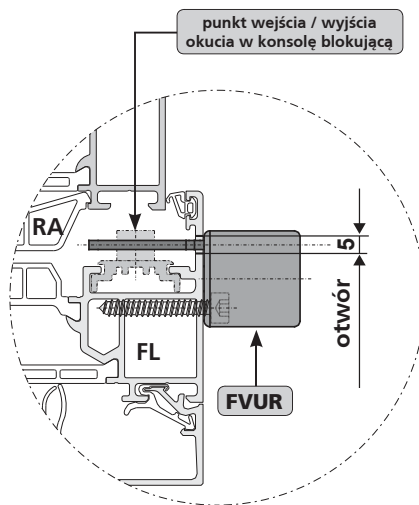


okno drewniane

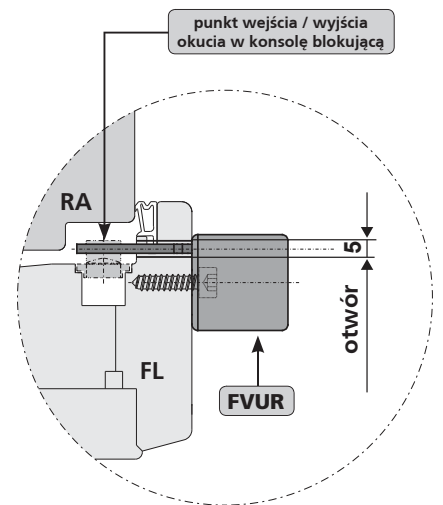

Wyfrezować profil skrzydła - w zależności od potrzeby w miejscu pracy konsoli blokującej.

Sprawdzenie ruchu napędu FVUR i listwy okuciowej

FVUR

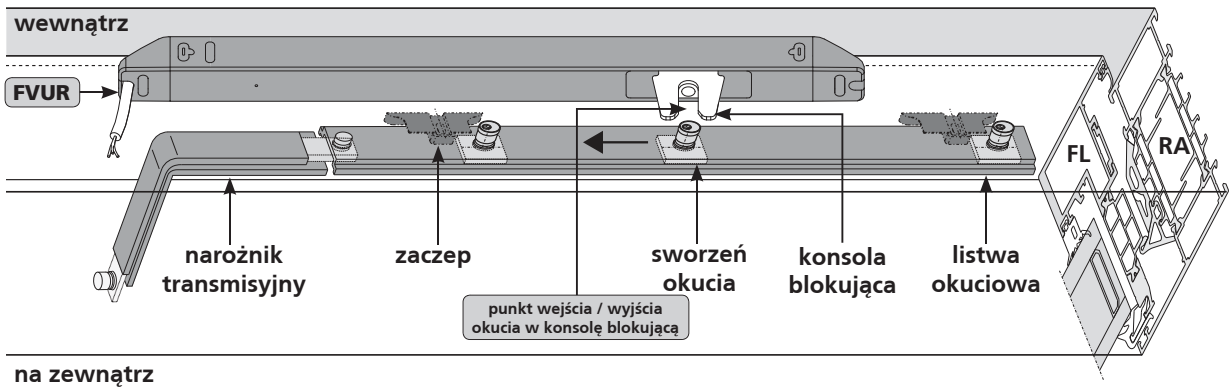


- Przykręcić napęd ryglujący FVUR do skrzydła okna (M5)




Upewnić się że napęd jest równoległy do krawędzi skrzydła. Obudowa napędu musi cała przylegać do płaszczyzny profilu skrzydła.

Zaczep: zablokowane

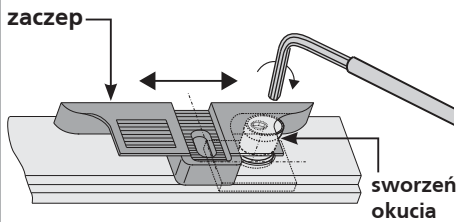

Sworzeń powinien całkowicie wejść w zaczep okucia gdy zablokowane.


Zaczep: odblokowane

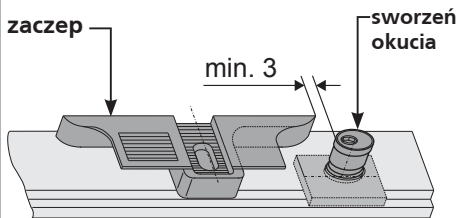

Sworzeń powinien całkowicie wyjść z zaczepu okucia gdy odblokowane


Napęd OTWARTY (odblokowany)

Ustawienie fabryczne

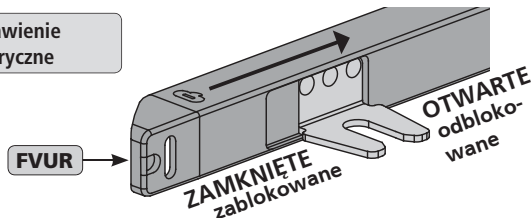


Napęd OTWARTY (odblokowany)


Zmiana kierunku pracy oątrz MONTAŻ KROK 4

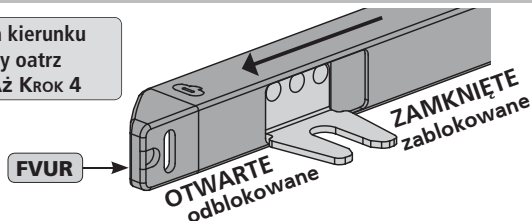

- Sprawdzić czy mechanizm napędu FVUR oraz listwa okuciowa porusza się synchronicznie.
- Wyregulować odpowiednio konsolę blokującą i sworzeń okucia podczas montażu.

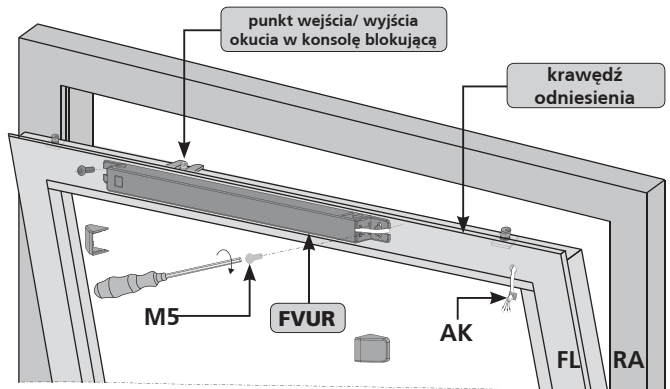

- W zależności od potrzeb przygotować połączenie przewodu (AK) (patrz rozdział "PROWADZENIE PRZEWODU").
- Założyć dekiel ❶ na napęd ryglujący FVUR.
- Zwrócić uwagę na odciążenie przewodu ❷.

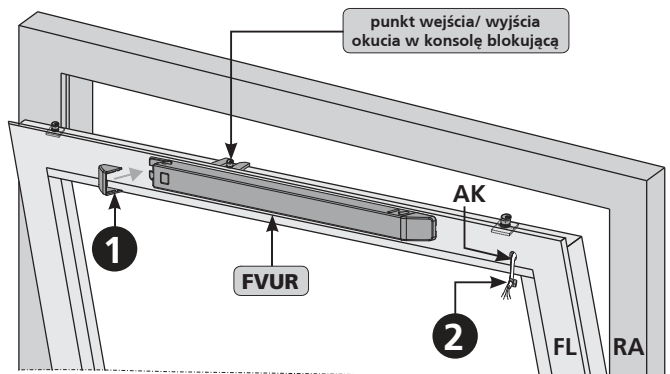

Sprawdzić działanie! (patrz rozdział "KONTROLA I URUCHOMIENIE TESTOWE").

MONTAŻ KROK 9c: FVUB - OKNO OTWIERANE DO WEWNĄRTZ

- MONTAŻ NA RAMIE


■ Sprawdzić wolne miejsce (otwór) dla konsoli blokującej zgodnie z profilem i skokiem listwy okuciowej.



Sworzeń (Ø 10 mm) okucia musi znajdować się centralnie w konsoli blokującej ❶ napędu ryglującego FVUB. Może być potrzebna regulacja sworznia.




Upewnić się, że listwa okuciowa oraz konsola blokująca działają prawidłowo

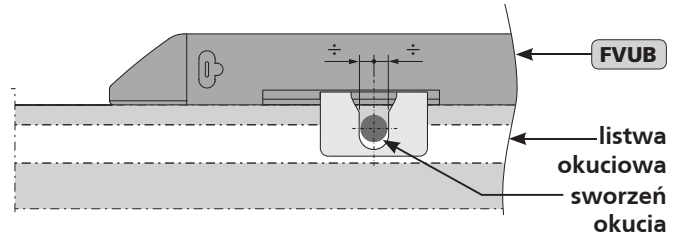

Pozycja napędu ryglującego FVUB - przykład montażu



Wyciąć uszczelkę w zależności od potrzeby w miejscu pracy konsoli blokującej.

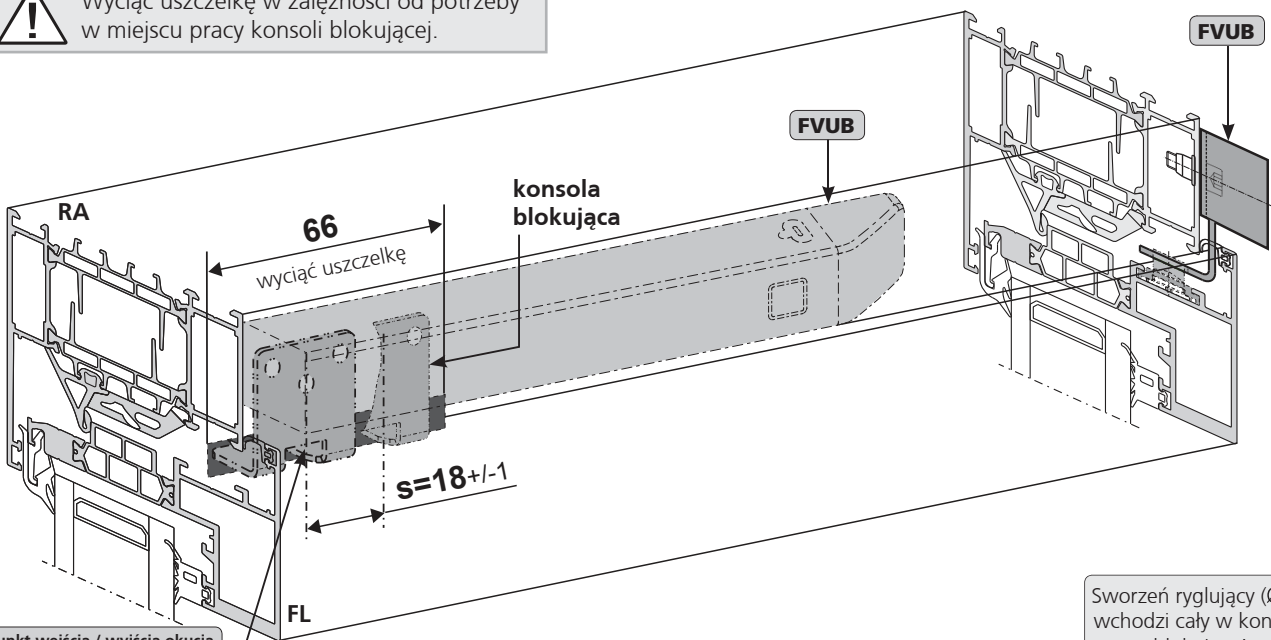


punkt wejścia / wyjścia okucia w konsolę blokującą


Sworzeń ryglujący (Ø10) wchodzi cały w konsolę blokującą!

Wycięcie uszczelki dla FVUB - przykład zastosowania

okno stalowe

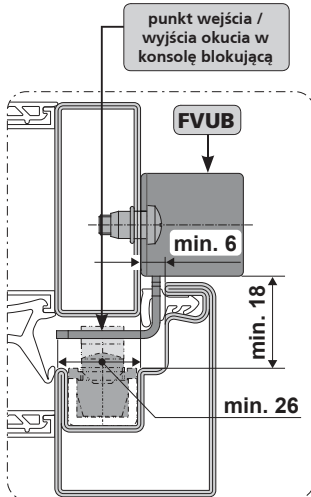


okno aluminiowe

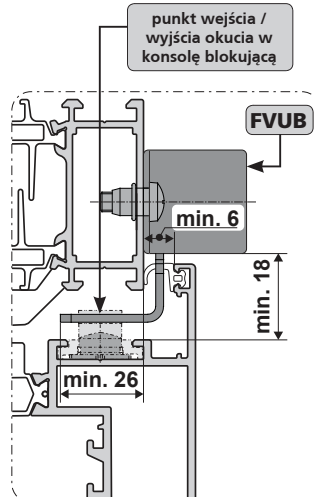


okno PVC



Jeśli konieczne pod-frezować ramę okna

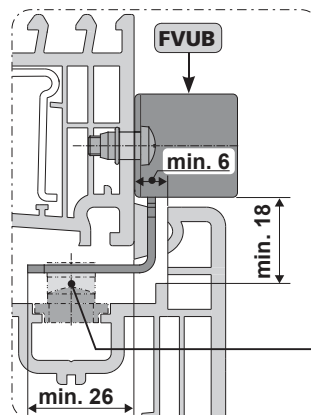


okno drewniane

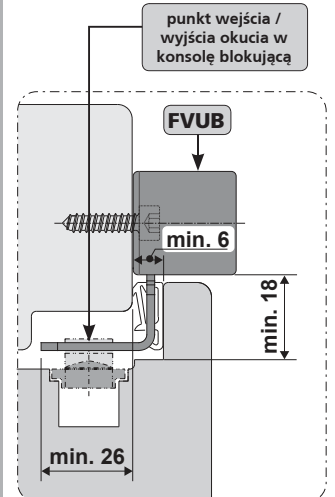

Sprawdzenie ruchu napędu FVUB i listwy okuciowej

FVUB

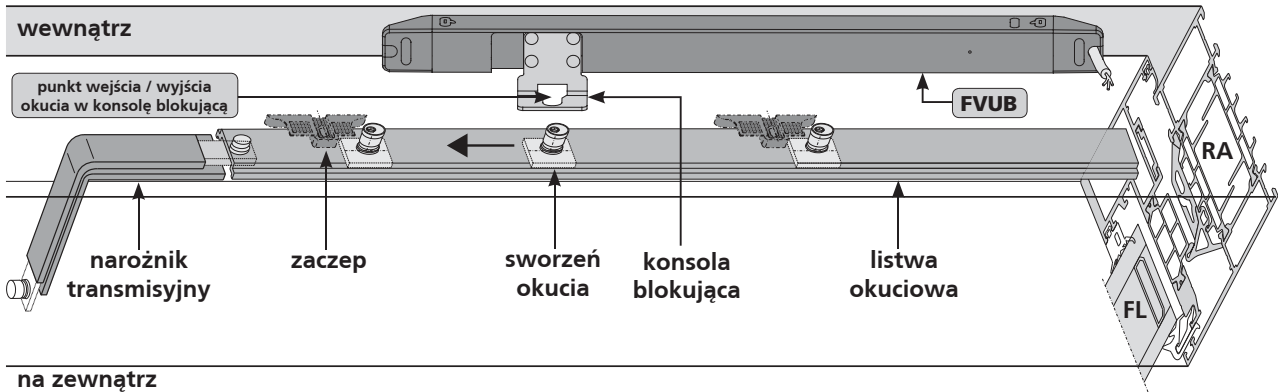


- Przykręcić napęd ryglujący FVUB do skrzydła okna (M5)




Upewnić się że napęd jest równoległy do krawędzi skrzydła. Obudowa napędu musi cała przylegać do płaszczyzny profilu skrzydła.

Zaczep: zablokowane

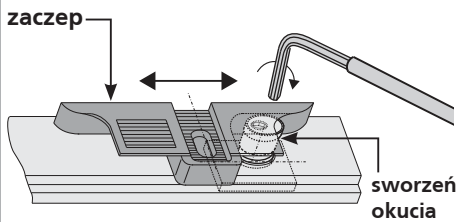

Sworzeń powinien całkowicie wejść w zaczep okucia gdy zablokowane.


Zaczep: odblokowane

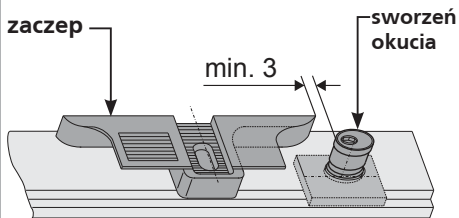

Sworzeń powinien całkowicie wyjść z zaczepu okucia gdy odblokowane


Napęd OTWARTY (odblokowany)

Ustawienie fabryczne

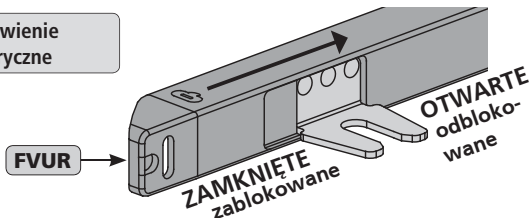


Napęd OTWARTY (odblokowany)

Zmiana kierunku pracy oątrz MONTAŻ KROK 4

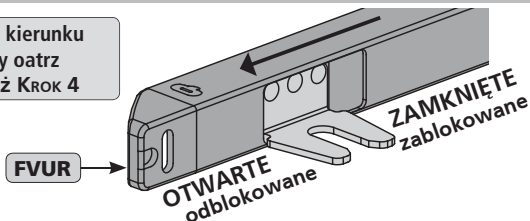


- Sprawdzić czy mechanizm napędu FVUB oraz listwa okuciowa porusza się synchronicznie.

- Wyregulować odpowiednio konsolę blokującą i sworzeń okucia podczas montażu.

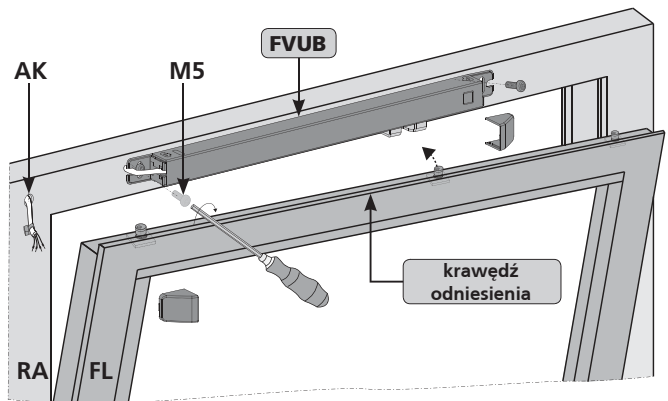

- W zależności od potrzeb przygotować połączenie przewodu (AK) (patrz rozdział "PROWADZENIE PRZEWODU").

- Założyć dekiel ❶ na napęd ryglujący FVUB.
- Zwrócić uwagę na odciążenie przewodu ❷.

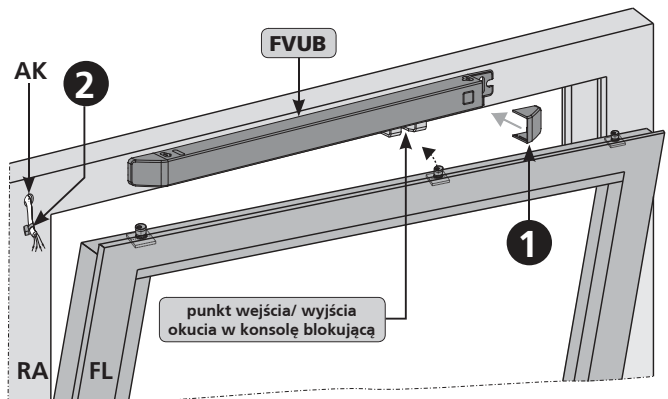

Sprawdzić działanie! (patrz rozdział "KONTROLA I URUCHOMIENIE TESTOWE").

MONTAŻ KROK 10: ZMIANA PRZEWODU ZASILAJĄCEGO (ZDJĘCIE DEKLA)

FVUx

Zdejmij dekle

Wymiana kabla może być konieczna w przypadku uszkodzenia na budowie.


- W tym celu usuń dekiel ❶ z napędu ryglującego FVUR / FVUB - zgodnie z poniższym opisem:
- Ciągnąc dekiel ❶ do góry równocześnie podważając dekiel ❶ od napędu ryglującego FVUR / FVUB nożem lub śrubokrętem.

UWAGA

W celu ochrony dekla ❶ przed zgubieniem jest on mocno zapięty na napędzie ryglującym FVUR / FVUB.





W przypadku zastosowania zbyt dużej siły dekiel ❶ może zostać uszkodzony!

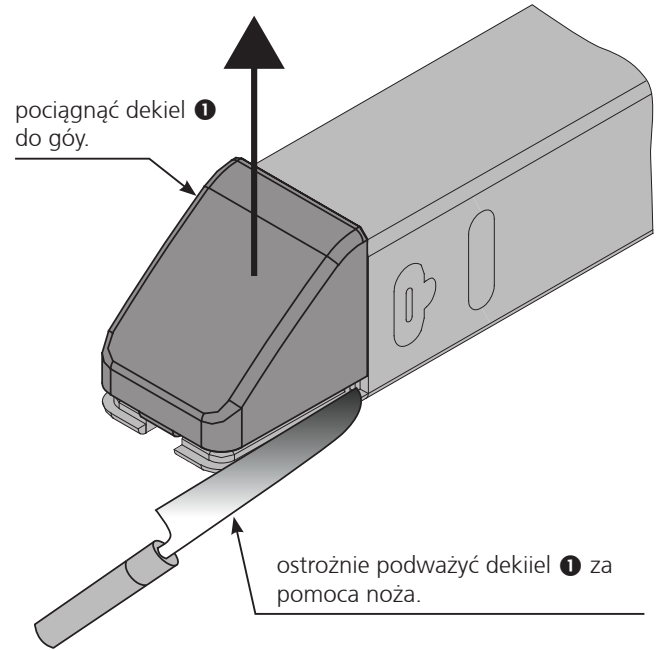


Zmiana przewodu zasilającego

- Wcisnąć na bokach plastikowe zaślepki ❷.
- W tym samym momencie wyciągnąć wtyczkę ❸ razem z przewodem ❹ z napędu ryglującego FVUx.

Demontaż wtyczki z przewodem

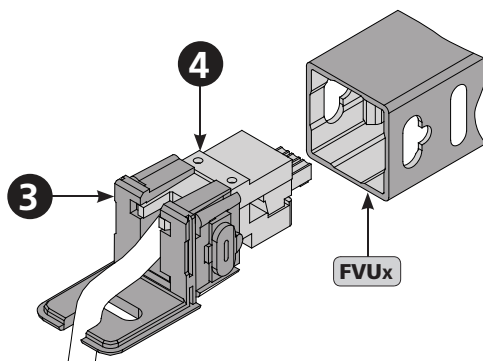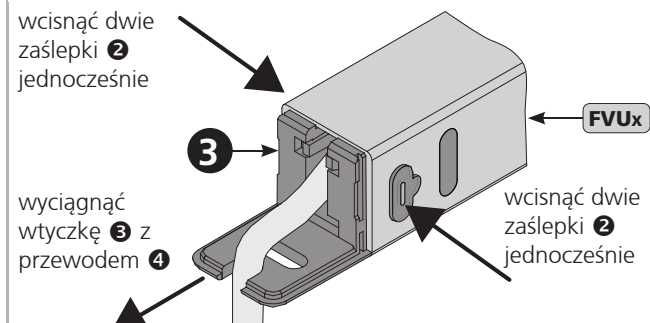

- Wykręcić dwie śruby ❺.
- Zdjąć górną część ❻ z wtyczki ❹.
- Wymienić przewód zasilający.

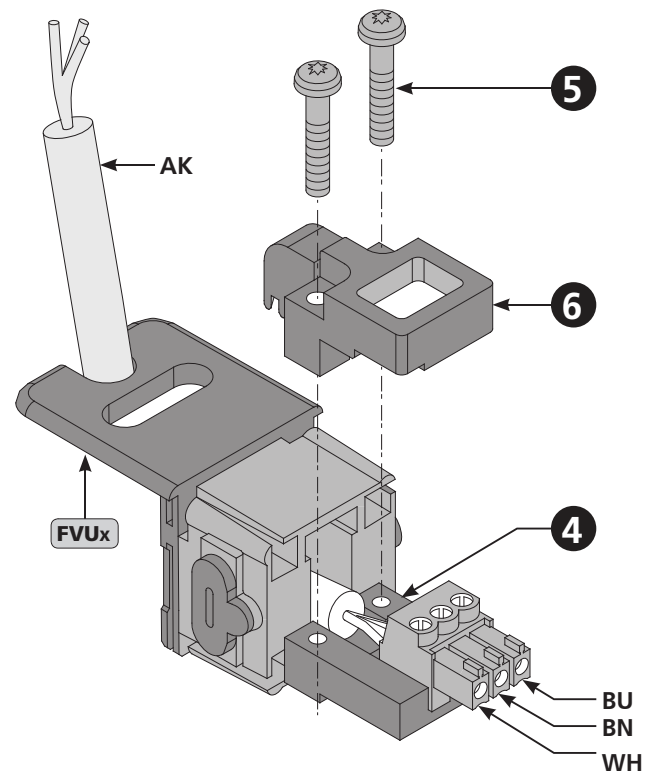

Połączenia

funkcja	kolor żyły	DIN IEC 757
OTWÓRZ / ZAMKNIJ	niebieski	BU
OTWÓRZ / ZAMKNIJ	brązowy	BN
Dane	biały	WH

UWAGA


Zmontuj napęd ryglujący FVUx. Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności do opisanych czynności.

MONTAŻ KROK 11: URUCHOMIENIE TESTOWE I INSTALACJA M-COM.

FVUx

Uruchomienie testowe: Napęd ryglujący

- Zamknij ręcznie okno. Podczas testu zabezpiecz okno (skrzydło przy ramie).
- Podłączyć napięcie do napędu ryglującego **FVUx** w kierunku ZAMYKANIE.
- Sprawdzić maualnie czy skrzydło jest poprawnie zamknięte. W przypadku niepoprawnego zamknięcia skrzydła istnieje możliwość wystąpienia uszkodzenia.
- Uruchomić napęd ryglujący **FVUx** w kierunku OTWIERANIE
- Upewnić się że skrzydło otwiera się i zamyka bez oporów
- Otworzyć okno manulanie
- Odłączyć napięcie od napędu ryglującego **FVUx**.

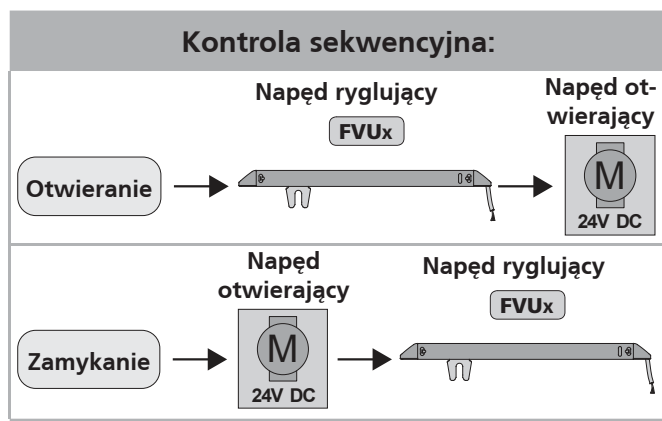

- Zamontować napęd otwierający na oknie.
- Wykonaj ustawienia zgodnie z "Instrukcja montażu i uruchomienia" napędu.

Instalacja M-COM

- Zainstalować **M-COM** (patrz "Instrukcja instalacji" do M-COM) i połączenia elektryczne zgodnie z rozdziałem "POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE".





Podłączać M-COM w stanie bez napięcia. Konfiguracja przebiega zawsze przy napięciu w kierunku ZAMYKANIE.

- Podłączyć napięcie do napędu ryglującego **FVUx** i do napędu otwierającego w kierunku ZAMYKANIE
- **M-COM** jest konfigurowany (patrz dioda LED)
- Sprawdzić kontrolę sekwencyjną.
- Upewnić się że skrzydło otwiera się i zamyka bez oporów.
- Sworzeń okucia musi być cały w środku konsoli blokującej napędu ryglującego.

MONTAŻ KROK 12: PROWADZENIE PRZEWODU

Prowadzenie przewodu na skrzydle

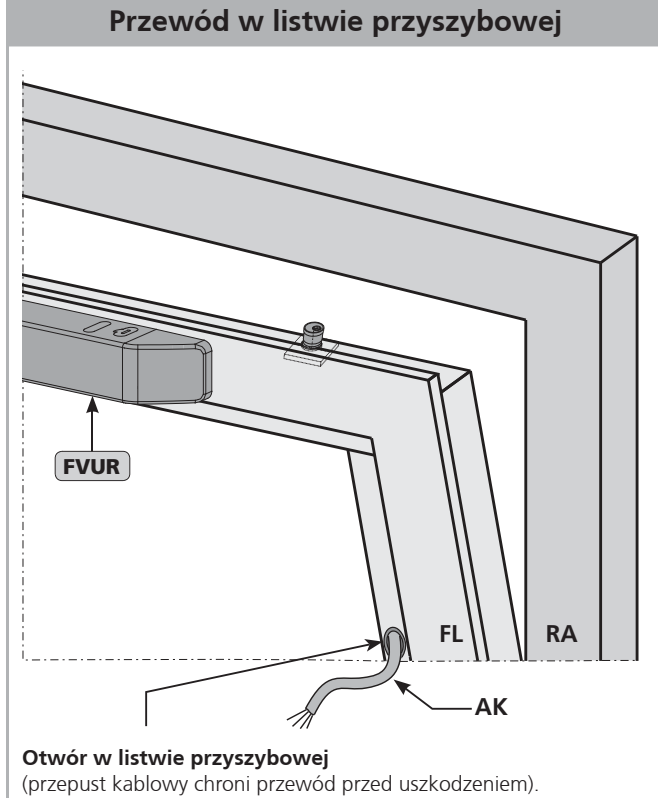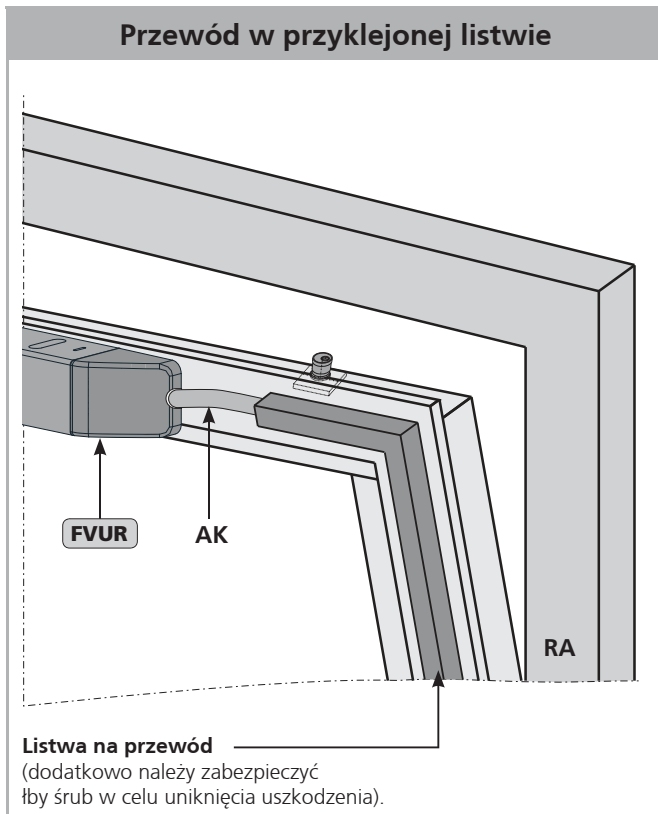



Prowadzenie przewodu na skrzydle:


- Przewód musi być chroniony przed uszkodzeniem za pomocą przepustu.

Prowadzenie przewodu na ościeżnicy

■ W przypadku prowadzenia przewodu na ościeżnicy lub słupie/ryglu przewód musi być zabezpieczony przed uszkodzeniem.

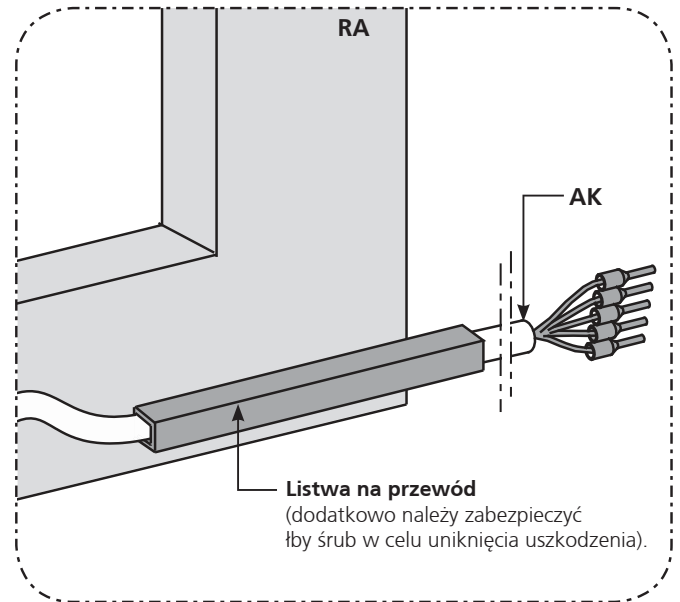

 Po usunięciu listwy przyszybowej szyba może wypaść.

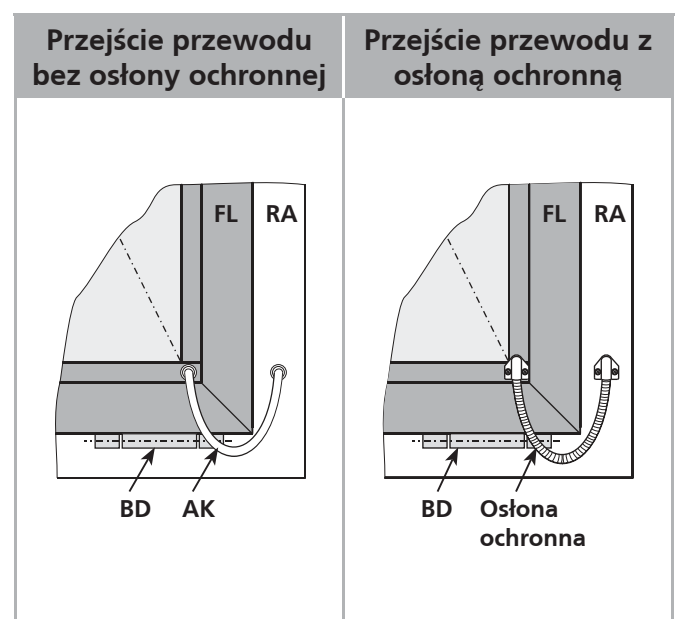

Przeprowadzenie przewodu po stronie zawiasów:

- Upewnić się, że podczas otwierania i zamykania skrzydła przewód nie zostanie uszkodzony
- Należy zabezpieczyć przewód w odpowiedni sposób np. przez zastosowanie specjalnych przepustów.

MONTAŻ KROK 13: POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE



Upewnić się przed rozpoczęciem wykonywania połączeń elektrycznych, że przewody nie znajdują się pod napięciem. Przewody niewykorzystywane muszą zostać odizolowane.



NIE PODŁĄCZAĆ NAPIĘCIA NA BIAŁĄ ŻYŁĘ (WH) NAPĘD MOŻE ZOSTAĆ USZKODZONY!


Kolory żył przewodu

Kolor	DIN IEC 757
biały	WH
brązowy	BN
niebieski	BU
zielony	GN
fioletowy	VT
szary	GY

Kierunek pracy


OTWARTE	↑
ZAMYKANIE	↓

Zmiana polaryzacji




Opis przewodów

Napędy otwierające

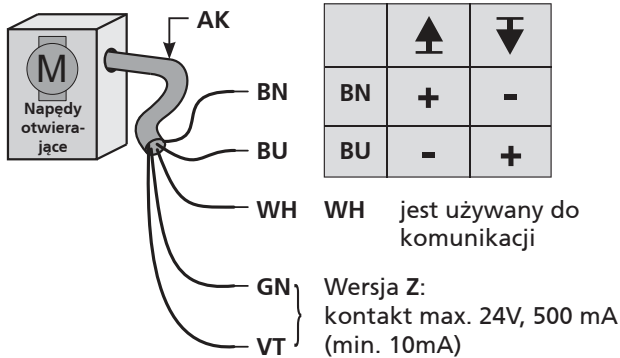


Napędu Ryglujący

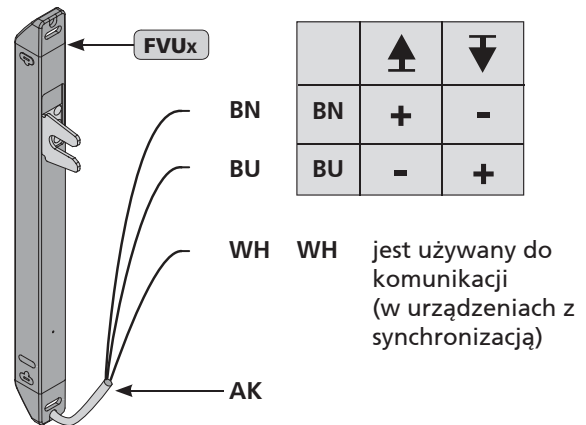


Synchronizacji napędów: Napędy otwierające i Napędu Ryglujący

Synchronizacji napędów otwierających i napędu ryglującego z modułem M-COM

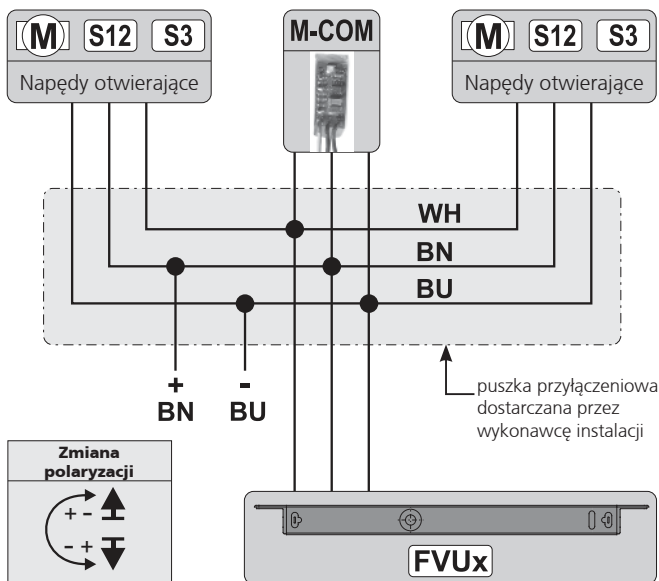

Synchronizacji napędów otwierających (Master / Slave) i napędu ryglującego

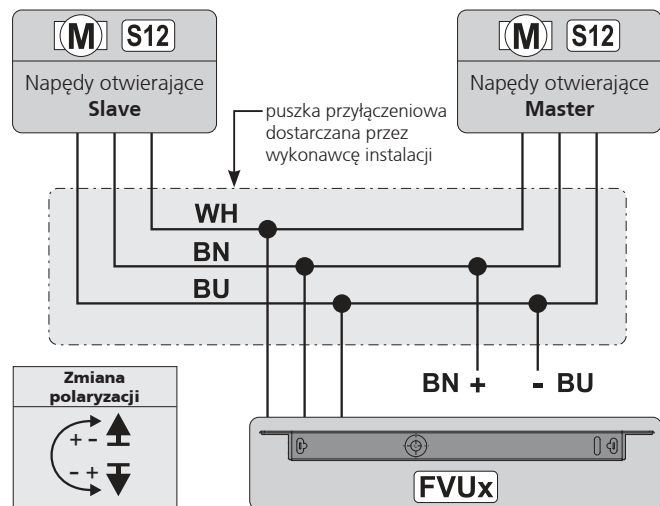

Programowanie napędów wykonywane jest na etapie produkcji lub na budowie wykorzystując UniPC

WH: jest używany do komunikacji w urządzeniach z synchronizacją.

Połączenia: napędy nie działają, jeśli nie połączone.


Opcjonalnie: 1 do 4 napędów i max. 2 napędy ryglujące.

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE KONFIGURACJA Z M-COM

Synchronizacja napędów z M-COM oraz napędem ryglującym – połączenie szeregowe

Usunąć wtyczkę zaślepiającą i zastosować rozwiązanie Aumüller-Click plug.

Indywidualne połączenia

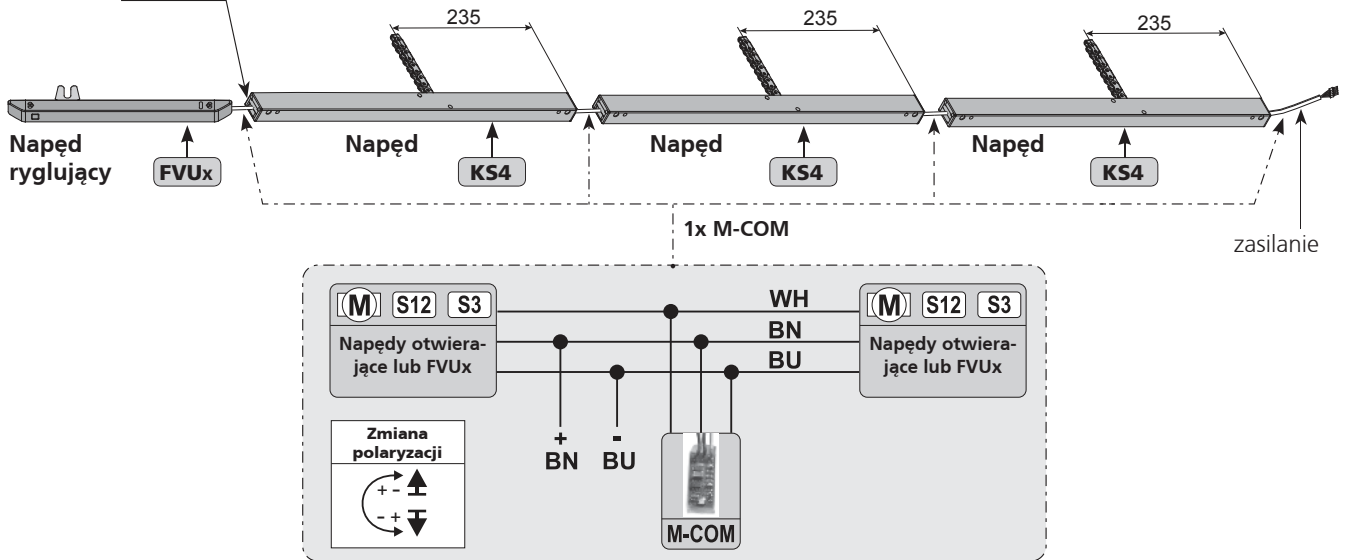

Opcje:

Programowalne funkcje specjalne i kontrola sekwencyjna z napędem ryglującym. Maksymalnie **cztery pojedyncze napędy** i **dwa napędy ryglujące**. Konfiguracja jest wykonana przez **M-COM**.


BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały

Synchronizacja napędów z M-COM oraz napędem ryglującym – połączenie w gwiazdę

Opcje:

Programowalne funkcje specjalne i kontrola sekwencyjna z napędem ryglującym. Maksymalnie **cztery pojedyncze napędy** i **dwa napędy ryglujące**. Konfiguracja jest wykonana przez **M-COM**.

Indywidualne połączenia

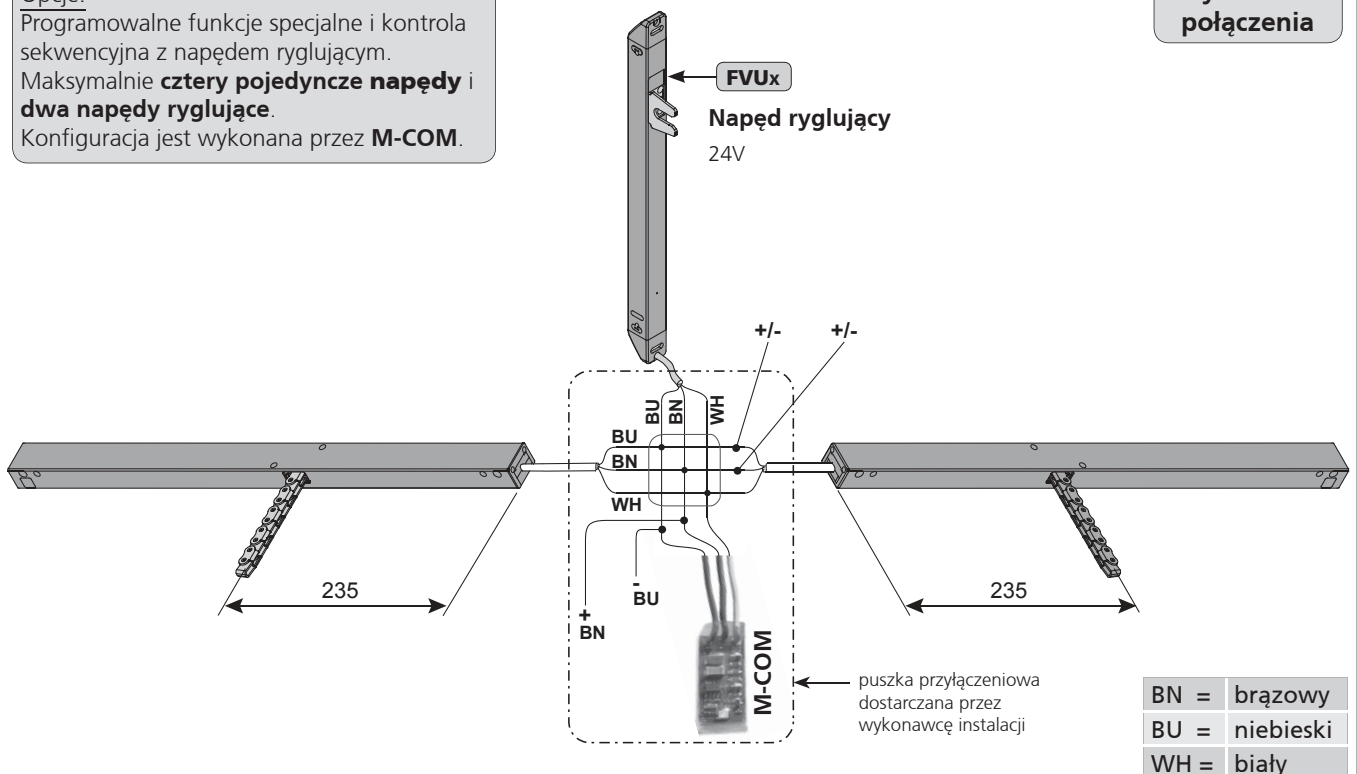

BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały

Moduł M-COM (Główna jednostka sterująca)

Numer produktu:	524177
Zastosowanie:	Główna jednostka sterująca w celu automatycznej konfiguracji i monitoringu max.4 napędów otwierających i 2 napędów ryglujących typu S12 / S3 zsynchronizowanych napędów.
Napięcie znamionowe:	24V DC (19 V ... 28 V)
Pobór prądu:	<12 mA
Typ mikroprocesora:	S12
Stopień ochrony:	IP30 ogumowany z osłoną
Zakres temperatury :	0 °C ... + 70 °C
Wymiary:	45 x 17 x 6 mm
Żyły połączeniowe:	3 przewody 0,5 mm ² x 50 mm

Właściwości / wyposażenie: płytka drukowana z żyłami przyłączeniowymi do zabudowy w puszcze przyłączeniowej napędów.



UniPC z interfejsem parametryzacji

Numer produktu:	524178
Zastosowanie:	Oprogramowanie do konfiguracji napędów produkowanych przez AUMÜLLER AUMATIC GmbH
Napięcie znamionowe:	24V DC +/-20%
Programowalne napędy:	24V DC typ S3, S12, S12 V.2 230V AC typ S12, S12 V.2
Zawartość:	Oprogramowanie UniPC (Download-link*), interfejs „Parint“, przewód USB, przewód połączeniowy * http://www.aumueller-gmbh.de/Downloads


Właściwości/ wyposażenie: Nie zawiera zasilacza 24V DC! dodatkowe funkcje wymagają licencjonowanej wersji programowania.



Każda rekonfiguracja napędu jest wykonywana na ryzyko własne i odpowiedzialność użytkownika.

Puszka przyłączeniowa

Numer produktu:	513344
Zastosowanie:	do wydłużenia przewodu napędu
Napięcie znamionowe:	tylko do napięcia bezpiecznego do max. 50V DC/AC
Materiał:	stal nierdzewna (V2A)
Stopień ochrony:	IP 40
Wymiary:	25 x 27 x 150 mm
Wyposażenie:	dławik przewodu (szary) z odciążeniem, dwie kostki ceramiczne (dwubiegunowe) .

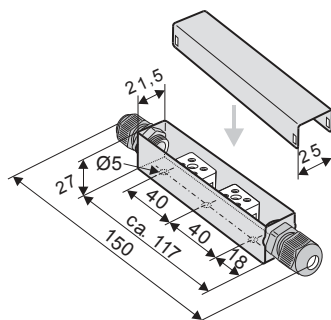

MONTAŻ KROK 14: POŁĄCZENIE LINII NAPĘDÓW DO CENTRALI ODDYMIANIA

Należy przestrzegać aktualnych przepisów i założeń np. DIN 4102-12 w odniesieniu do „Zachowanie materiałów budowlanych podczas pożaru-utrzymanie integralności instalacji elektrycznych” (E30, E60, E90) i „Wytyczne dotyczące przewodów niemieckie oznaczenie – MILAR”, a także przepisy prawa budowlanego!

ZALECENIE

Ze względów bezpieczeństwa należy wybrać przewód o większym przekroju.

Wzór do obliczeń

wymagany przekrój przewodu zasilającego

24V

$$A_{\text{mm}^2} = \frac{I_A \text{ (łączny)} * L_m \text{ (długość linii)} * 2}{2,0 \text{ V (spadek napięcia)} * 56 \text{ m} / (\Omega * \text{mm}^2)}$$

Przykład obliczeń

Dane do obliczeń:

- Pobór prądu przez napęd (np. 2 x 4,0A) z danych technicznych
- długość linii pomiędzy ostatnim oknem i centralą (np. 10 m)

$$A = \frac{(2 * 4,0A) * 10m * 2}{2,0V * 56m / (\Omega * \text{mm}^2)}$$

$$A = 1,42\text{mm}^2 \rightarrow 1,5\text{mm}^2 \text{ dobór}$$

Prowadzenie i połączenia przewodów napędu

- Unikać ekstremalnych różnic temperatur (niebezpieczeństwo kondensacji)
- Wykonać punkt połączeniowy blisko okna i zapewnić do niego dostępność
- Zapewnić możliwość ruchu napędu i przewodu
- Dostosować odpowiednio długość przewodu napędu.

MONTAŻ KROK 15: KONTROLA I URUCHOMIENIE TESTOWE

FVUx

W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy wykonać sprawdzenie zamontowanego system poprzez test i próbne uruchomienie.

Test bezpieczeństwa:

- Podłączyć napięcie zasilające.
- Sprawdzić mocowania (konsola ramowa, konsola skrzydłowa).

Testowe uruchomienie:

- Kontrola wizualna ruchu skrzydła
- W przypadku awarii zatrzymać natychmiast!
- Zwrócić uwagę czy nie wystąpi kolizja z elementami konstrukcyjnymi budynku.

Ocena ryzyka:

Przed uruchomieniem okna, do którego zostały zamontowane napędy, które zostały sprzedane przez producenta, jako nieintegralny element okna należy wykonać ocenę ryzyka i zminimalizować je przez podjęcie odpowiednich środków technicznych zgodnie z Dyrektywą Maszynową. Dokumenty do wykonania oceny ryzyka mogą zostać pobrane ze strony głównej firmy

Firma AUMÜLLER Aumatic GmbH
(www.aumueller-gmbh.de).

Działanie elektrycznie sterowanych okien


Podczas obsługi elektrycznie sterowanych okien musi być przestrzegana instrukcja bezpieczeństwa, szczególnie w odniesieniu do rozruchu, eksploatacji i konserwacji.

RĘCZNE ODBLOKOWANIE NAPĘDU


Mechanizm odblokowujący umożliwia otwarcie okna – np. w przypadku uszkodzenia napędu w zamkniętym oknie.

■ W przypadku zintegrowanego montażu napędu ryglującego FVUI należy w ramie okna przygotować specjalny otwór w celu umożliwienia odblokowania okna.

Przygotować otwór w ramie okna min. $\phi 10$ w celu dostępu do mechanizmu odblokowującego

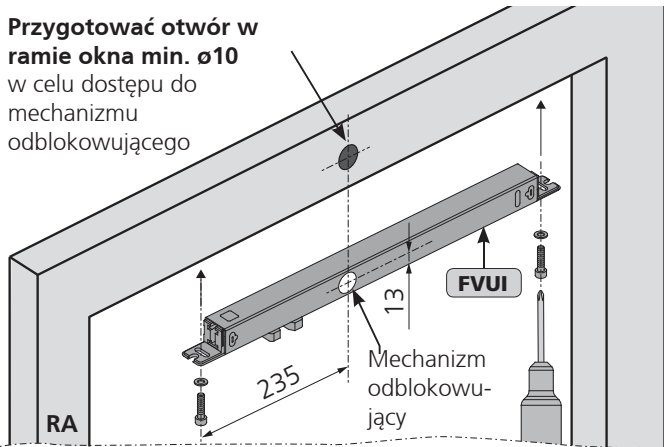


■ Ostrożnie przebij naklejkę ❶ zabezpieczającą mechanizm odblokowujący.

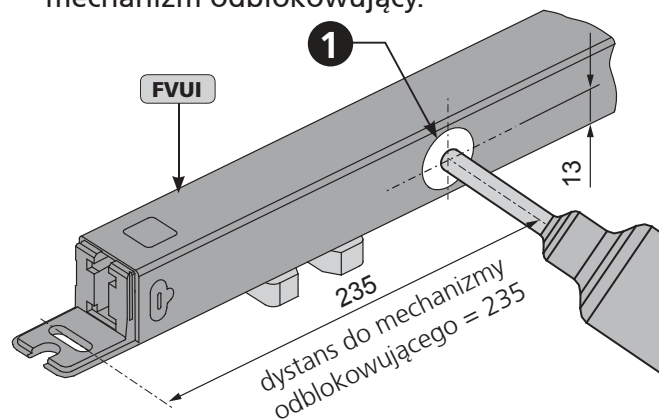


■ Włożyć mały śrubokręt do rowka koła zębatego ❷.

■ Nacisnąć koło zębate ❷ w kierunku konsoli blokującej ❸ jednocześnie je obracając do oporu.

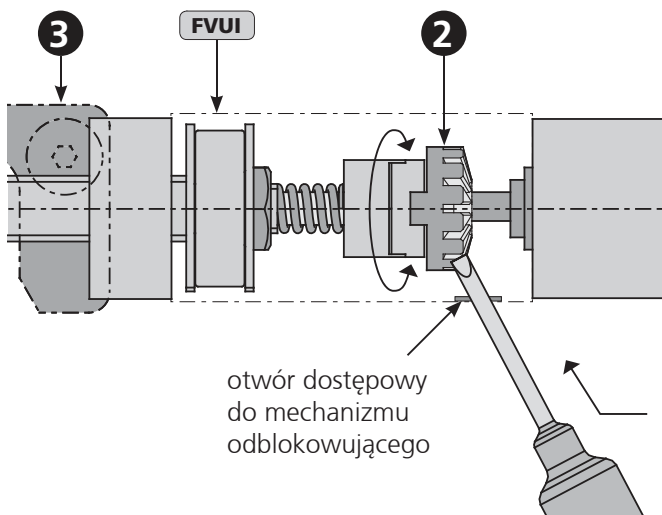

FVUI


■ Włożyć śrubokręt krzyżowy rozmiar 3 ❹ – przez otwór mechanizmu odblokowującego w rowek koła zębatego ❷.

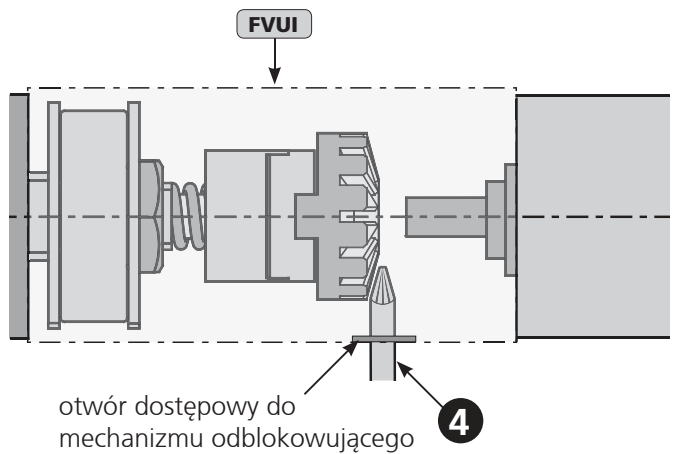

UWAGA Śrubokręt krzyżowy rozmiar 3 ❹ nie jest w zestawie z napędem ryglującym.

■ Obracając śrubokręt ❹ konsola blokująca ❸ porusza się – w zależności od kierunku obrotu w prawo lub lewo.

UWAGA Z uwagi na małe ruchy konsoli blokującej ❸ wiele obrotów śrubokręta może być konieczne.

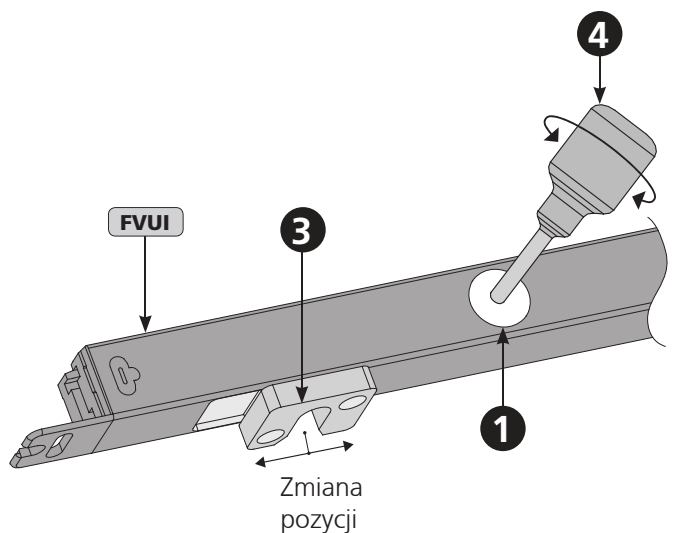

POMOC W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW, NAPRAWY I KONSERWACJA

Profesjonalna naprawa uszkodzonych napędów może być wykonana tylko przez producenta lub specjalistyczną firmę certyfikowaną przez producenta. Ingerencja w napęd przez niewykwalifikowaną osobę powoduje utratę gwarancji.

1. Wymiana uszkodzonych napędów może być wykonana tylko przez producenta.
2. W przypadku wystąpienia problemów podczas instalacji lub użytkowania poniższa tabela może okazać się pomocna.

Problem	Możliwe przyczyny	Możliwe rozwiązania
Napęd ryglujący nie startuje	<ul style="list-style-type: none"> • Zbyt krótkie podanie napięcia • Napęd otwierający pracuje w złym kierunku (zamykanie) • Niepodłączony przewód zasilający • Źle ustawione przełączniki DIP switch 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulacja napięcia zasilającego zgodnie z dokumentacją techniczną • Sprawdzić przewód napędu, zmienić polaryzację • Sprawdzić wszystkie połączenia • Ustawić prawidłowo przełączniki DIP switch

SERWIS I MODYFIKACJE

W celu zapewnienia poprawnego i bezawaryjnego działania napędy muszą podlegać okresowej kontroli wykonywanej przez wykwalifikowaną firmę minimum raz w roku (zgodnie z lokalnymi wymaganiami prawnymi dla systemów ppoż). Poprawność działania systemu musi być regularnie sprawdzana. Należy kontrolować stan zużycia elementów mocujących, uszkodzenia przewodów. Podczas przeprowadzania konserwacji należy z napędów usunąć wszelkie zanieczyszczenia. Należy przeprowadzić procedurę otwierania i zamykania napędu. Napęd jest urządzeniem bezobsługowym. Wady urządzenia mogą być usuwane tylko w zakładzie produkcyjnym. Należy stosować tylko oryginalne części zamienne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przewodu zasilającego należy go wymienić. Wymiana przewodu musi zostać przeprowadzona przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela. Zaleca się zawarcie umowy serwisowej z producentem lub jego upoważnionym przedstawicielem. Wzór umowy serwisowej może zostać pobrany ze strony producenta.

Firma Aumüller Aumatic GmbH
(www.aumueller-gmbh.de).

Podczas czyszczenia okien/drzwi napędy nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z wodą lub detergentami. Napędy muszą zostać zabezpieczone przed brudem i kurzem w trakcie budowy lub remontu.

Proces konserwacji :

1. Otworzyć napęd całkowicie
2. Odłączyć system całkowicie od zasilania głównego i awaryjnego i zabezpieczyć przed automatyczną i ręczną aktywacją
3. Sprawdzić stan okna/drzwi oraz okuć
4. Sprawdzić wszystkie mechaniczne elementy (jeśli potrzebne sprawdzić informacje w instrukcji montażu)
5. Sprawdzić czy napędy elektryczne nie są uszkodzone i zanieczyszczone
6. Sprawdzić połączenia przewodów (przewody napędów) na:
 - poprawność mocowania przewodu
 - odkształcenia
 - zniszczenia
7. Sprawdzić poprawność funkcjonowania zawiasów, okuć, w razie potrzeby ponownie wyregulować i nasmarować np. silikonem w sprayu (przestrzegać instrukcji producenta okna)
8. Sprawdzić uszczelnienia na obwodzie okna, usunąć zanieczyszczenia w razie potrzeby wymienić
9. Przeprowadzić czyszczenie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania (np. czyszczenie elementów napędu, takich jak łańcuch lub wrzeczono poprzez wytarcie wilgotną ściereczką, wysuszenie i w razie potrzeby nasmarowanie np. Ballistol)
10. Włączyć napięcie robocze
11. Otworzyć i zamknąć okno napędzane napędem elektrycznym (test funkcjonalności)
12. Jeśli to możliwe sprawdzić działanie systemu zabezpieczającego
13. Sprawdzić etykietę CE (np. NSHEV/Natural smoke and heat exhaust ventilators).
14. Sprawdzić instrukcję bezpieczeństwa i wymagane etykiety na napędach
15. Przeprowadzić ocenę ryzyka zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006 / 42 / EG, jeśli jest to wymagane np. po modyfikacjach systemu.

DEMONTAŻ I USUWANIE

Napędy są demontowane przez wykonanie odwrotnych czynności do montażu napędów.

1. Kompletnie odłączyć system od zasilania przed zdemontowaniem napędu.
2. Po zdemontowaniu napędu okno należy zabezpieczyć przed samoczynnym otwarciem.

Usunąć części systemu zgodnie z lokalnymi wymaganiami prawnymi.

UTYLIZACJA

Zgodnie z Europejską Dyrektywą 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz przepisami krajowymi zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne należy poddać recyklingowi przyjaznemu dla środowiska.



ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania produkcji napędów w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Ilustracje mogą ulec zmianie.

Jednakże dołożymy wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności.

GWARANCJA I OBSŁUGA KLIENTA

Zasadniczo obowiązują nasze:

„Ogólne warunki dla dostaw produktów i usług przemysłu elektrycznego (ZVEI)”.

Gwarancja odpowiada przepisom prawnym i odnosi się do Kraju, w którym produkt został nabyty.

Gwarancja obejmuje materiał i wady produkcyjne wykryte podczas normalnego użytkowania.

Okres gwarancji na produkty wynosi dwanaście miesięcy.

Gwarancja i odpowiedzialność nie obejmuje zranień osób, szkód materialnych powstałych i roszczeń wynikłych na skutek następujących czynności:

- Brak właściwej kontroli towarów przychodzących
- Niewłaściwe użycie produktu
- Nieprawidłowy montaż, rozruch, eksploatacja, utrzymanie lub naprawa produktu
- Obsługa produktu z wadą i niewłaściwie zainstalowanego lub w przypadku nie funkcjonowania systemu bezpieczeństwa i ochrony
- Ignorowanie wskazówek i wymagań instalacyjnych w niniejszej instrukcji
- Nieautoryzowane konstrukcyjne zmiany w produkcie lub akcesoriach
- Katastrofy spowodowane działaniem ciał obcych i zdarzeń losowych
- Zużycie.

W przypadku roszczeń reklamacyjnych, części zamiennych i akcesoriów prosimy o kontakt z

AUMÜLLER AUMATIC GmbH.

Dane kontaktowe dostępne na naszej witrynie internetowej:
(www.aumueller-gmbh.de)



CERTYFIKAT I DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt opisany w „Dane techniczne” jest zgodny z następującymi dyrektywami:

- 2014/30/EU
Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej
- 2014/35/EU
Dyrektywa niskonapięciowa



Oświadczamy ponadto, że napęd jest niekompletną maszyną w rozumieniu Europejskiej Dyrektywy Maszynowej (2006 / 45 / WE).

Dokumentacja techniczna i deklaracja w firmie:

AUMÜLLER AUMATIC GmbH
Gemeindewald 11
D-86672 Thierhaupten

Ramona Meinzer
Dyrektor Zarządzający (Prezes)

UWAGA:

Potwierdzenie zastosowania systemu zarządzania jakością w firmie:

AUMÜLLER AUMATIC GmbH
zgodnie z certyfikacją **DIN EN 9001** oraz „Deklaracja inkorporacji i deklaracja zgodności” może być dostępne przez kod QR lub bezpośrednio na naszej stronie głównej:
(www.aumueller-gmbh.de)

QR-Code

TŁUMACZENIE INSTRUKCJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO (NIEMCY)

Ważna uwaga:

Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności, wynikającej z produkcji urządzeń przeznaczonych do ratowania życia ludzkiego, które wykonujemy z największą sumiennością.

Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby dane i informacje były poprawne i aktualne nie możemy zagwarantować, że nie zawierają one błędów. Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Rozpowszechnianie i powielanie tego dokumentu, jak również wykorzystanie i ujawnienie jego treści nie jest dozwolone, chyba że wyraźnie zatwierdzone.

Niestosowanie się do niniejszych zasad spowoduje pociągnięcie do odpowiedzialności.

Wszelkie prawa zastrzeżone, w przypadku patentu lub wzoru użytkowego zarejestrowanego.

Zasadniczo Ogólne Warunki **AUMÜLLER AUTOMATIC GmbH** zastosowane do wszystkich ofert, dostaw i usług.

Publikacja tej instrukcji montażu i uruchomienia zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

AUMÜLLER AUMATIC GMBH
Gemeindewald 11
86672 Thierhaupten

Tel. +49 8271 8185-0
Fax +49 8271 8185-250
info@aumueller-gmbh.de

www.aumueller-gmbh.de

9000029409_V0.1_KW06/19